

**SAMSUNG**

# TELEVIZOR PDP (PLASMA DISPLAY PANEL)

## Návod k obsluze

Dříve než začnete se zařízením pracovat,  
přečtěte si pozorně tento návod  
a uschovejte ho pro budoucí použití.

### NABÍDKY NA OBRAZOVCE

**Obraz v obraze (PIP)**

**Úspora energie**

**TELETEXT** (volitelná funkce)



**SRS TruSurround XT**



**Mikrosystém Digital Natural Image engine**

Zaregistrujte si svůj výrobek na stránce [www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register).  
Sem zaznamenejte číslo modelu a sériové číslo pro budoucí referenci.

▪ Model \_\_\_\_\_ ▪ Sériové číslo. \_\_\_\_\_

# Pokyny pro uživatele

## ◆ Retence obrazu na obrazovce

Neponechejte na plazmové obrazovce statický obraz (například u videohry nebo při propojení počítače s tímto televizorem PDP) po dobu delší než 2 hodiny, protože může dojít k retenci obrazu. Tato retence obrazu se rovněž označuje jako „vypálení obrazovky“. Abyste se takové retenci obrazu vyhnuli, snižte při zobrazování statických obrazů jas a kontrast obrazovky.

## ◆ Výška

Obrazovka PDP může normálně fungovat pouze v nadmořské výšce do 2000 metrů nad mořem. V nadmořské výšce nad 2000 metrů nad mořem nemusí fungovat správně, proto ji na takových místech neinstalujte ani nepoužívejte.

## ◆ Zahřívání horní části plazmového televizoru

Horní část výrobku se může při dlouhodobém používání zahřát, protože z panelu je přes ventilační otvor v horní části výrobku vyzařováno teplo. Tento jev je normální a neznamená žádný problém ani poruchu výrobku. Je ovšem třeba zabránit, aby se horní částí výrobku dotýkaly děti.

## ◆ Z výrobku se ozývá praskavý zvuk.

Praskání se může vyskytnout v případě, že se výrobek smrští nebo roztáhne z důvodu změn podmínek okolního prostředí, jako jsou teplota nebo vlhkost. Tento jev je normální a nejedná se o závadu přístroje.

## ◆ Vadné obrazové body

Televizor PDP je vybaven panelem složeným z 1 230 000 (SD-hladina) na 3 150 000 (HD-hladina) obrazových bodů, jejichž výroba vyžaduje použití sofistikované technologie. Na obrazovce však může být málo světlých nebo tmavých pixelů. Tyto pixely nebudou mít žádný dopad na výkon produktu.

## ◆ Vyvarujte se použití televizoru při teplotách nižších než 5 °C (41°F).

## ◆ Příliš dlouho zobrazovaný statický obraz může způsobit trvalé poškození plazmového televizoru.



Dlouhodobé sledování plazmové televize ve formátu 4:3 může zanechat v levé, pravé a střední části obrazovky stopy okrajů, způsobené rozdílem ve vyzařování světla na obrazovce. Přehrávání DVD nebo herní konzola mohou na obrazovce způsobit podobný jev. Na poškození způsobená výše uvedeným jevem se nevztahuje záruka.

## ◆ Paobraz na obrazovce

Zobrazování statických obrazů z videoher a počítače po delší dobu může způsobit vznik částečných paobrazů. Abyste tomuto jevu zabránili, snižte při zobrazování statických obrazů jas a kontrast.

## ◆ Záruka

- Záruka se nevztahuje na jakékoli poškození způsobené retencí obrazu.
- Záruka se nevztahuje na vypálení obrazu.

## ◆ Instalace

Při instalaci televizoru na místo s vysokou prašností, vysokými nebo nízkými teplotami, vysokou vlhkostí, chemickými látkami nebo na místa, kde bude trvale v provozu, jako například na letištích, nádražích apod., kontaktujte servisní středisko. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému poškození přístroje.

Jakékoli funkce související s digitální televizí (DVB) budou fungovat pouze v zemích nebo oblastech, kde je vysílán digitální pozemní signál DVB-T (MPEG2). Ověřte si u místního prodejce, zda můžete přijímat signál DVB-T. I když je tento televizor v souladu se specifikací DVB-T, není zaručeno zachování kompatibility s budoucím digitálním pozemním vysíláním DVB-T. V některých zemích nemusí být určité funkce k dispozici.

# Obsah

## Všeobecné informace

◆ Pokyny pro uživatele .....	2
◆ Kontrola součástí .....	4
◆ Použití stojanu .....	4
◆ Ovládací panel .....	5
◆ Konektorový panel .....	6
◆ Popis dálkového ovladače .....	8

## Provoz

◆ Zapnutí a vypnutí televizoru .....	9
◆ Zobrazení nabídek .....	10
◆ Funkce Plug & Play .....	10
◆ Zobrazení externích zdrojů signálu .....	12
◆ Úprava názvů zařízení .....	13

## Ovládání kanálů

◆ Automatické ukládání kanálů .....	13
◆ Ruční ukládání kanálů .....	14
◆ Přidání/uzamčení kanálů .....	15
◆ Třídění uložených kanálů .....	16
◆ Přiřazování názvů kanálům .....	16
◆ Jemné ladění příjmu kanálů .....	17
◆ Zesilovač signálu (LNA) .....	17

## Ovládání obrazu

◆ Změna standardu obrazu .....	18
◆ Přizpůsobení nastavení obrazu .....	18
◆ Konfigurace podrobných nastavení obrazu ..	19
◆ Výběr formátu obrazu .....	20
◆ Výběr režimu obrazu .....	20
◆ Digitální NR / Aktivní barva / DNLe / Movie Plus .....	21
◆ Znehybnění aktuálního obrazu .....	21

## Nastavení zvuku

◆ Zvukové funkce .....	22
◆ Výběr zvukového režimu (podle modelu) .....	23

## Popis funkcí

◆ Časové funkce .....	24
◆ Jazyk / Modré pozadí / Melodie / Světelný efekt / Úspora energie / Úroveň černé HDMI .....	25
◆ Použití režimu hry .....	26
◆ Nastavení upevnění na zeď (prodává se samostatně) (PS-50P96FD) .....	27
◆ Zobrazení obrazu v obraze (PIP) .....	28
◆ Ochrana proti vypálení obrazovky .....	29

## Počítačový monitor

◆ Nastavení počítačového softwaru (na základě systému Windows XP) .....	30
◆ Režimy zobrazení .....	31
◆ Nastavení režimu PC .....	32
◆ Nastavení režimu Domácí kino na PC .....	33

## Použití funkce DTV

◆ Přehled systému nabídky DTV .....	34
◆ Zobrazení informací o programu .....	35
◆ Ovládání nabídky DTV .....	36

## O systému Anynet+

◆ Co je Anynet+? .....	46
◆ Připojení zařízení Anynet+ .....	46
◆ Nastavení systému Anynet+ .....	47
◆ Vyhledávání a přepínání zařízení Anynet+ ..	47
◆ Nahrávání .....	48
◆ Poslech prostřednictvím přijímače .....	49
◆ Kontrolní úkony před vyžádáním servisu .....	49

## Dodatek

◆ Funkce teletextu (v závislosti na modelu) .....	50
◆ Specifikace sady pro upevnění na zeď (VESA) .....	52
◆ Nastavení dálkového ovladače .....	53
◆ Montáž podstavce (podle modelu) .....	58
◆ Odstraňování problémů .....	58
◆ Specifikace .....	59

**Symbyly**



Stiskněte




Důležité



Poznámka


## Kontrola součástí

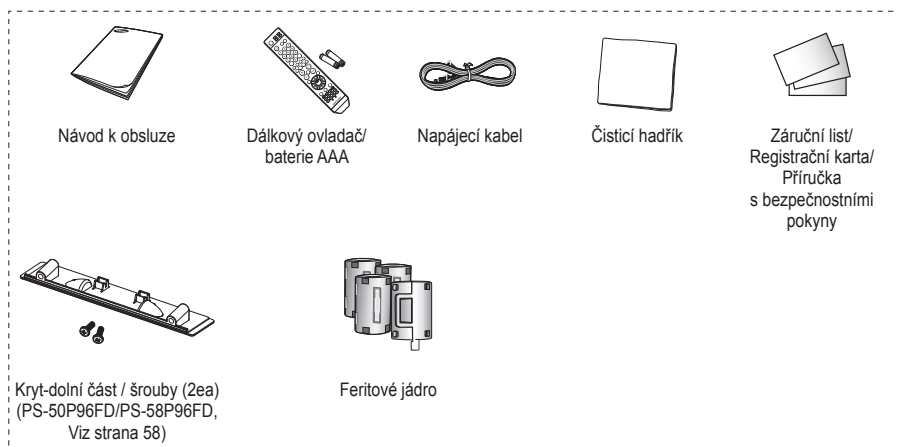

### K zakoupení samostatně




- **Feritové jádro**  
Feritová jádra slouží k ochraně kabelů proti rušení. Při připojování kabelu otevřete feritové jádro a připevníte ho ke kabelu blízko zásuvky.
- Pokud jsou port HDMI2 a počítač propojeny kabelem HDMI/DVI, otočte feritové jádro kolem části kabelu DVI v blízkosti počítače. (PS-50P96FD)

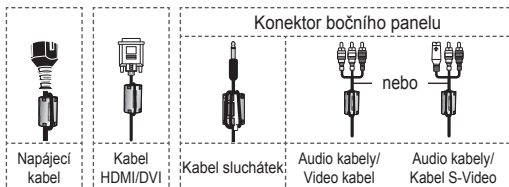

## Použití stojanu

- ♦ Plazmový televizor by měly přenášet nejméně dvě osoby. Plazmový televizor nikdy nepokládejte na podlahu kvůli možnému poškození obrazovky. Televizor musí být vždy postavený nastojato.
- ♦ Plazmový televizor je možné otáčet o 20 stupňů doprava a doleva.

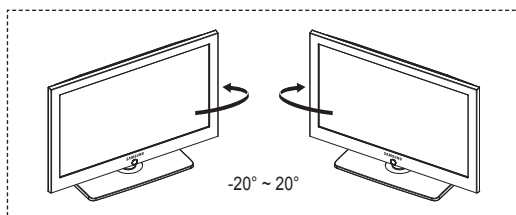





# Ovládací panel

## Přední (nebo boční) panel

PS-50P96FD/  
PS-58P96FD

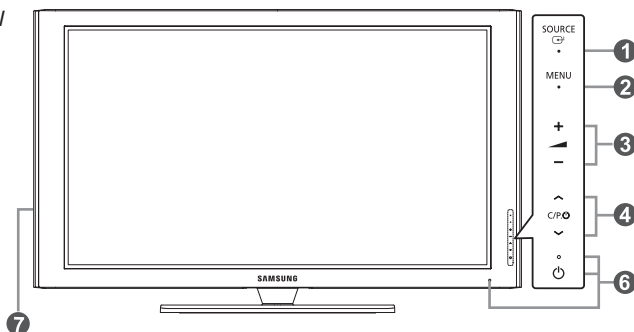

PS-63P76FD

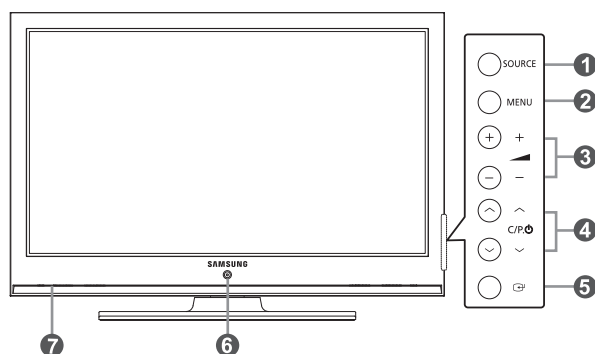

➤ Barva a tvar přístroje se může lišit podle modelu.

### 1 SOURCE

Slouží k zobrazení nabídky všech dostupných vstupních zdrojů (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Komponent, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3 a DTV).

➤ Toto tlačítko používejte v nabídce na obrazovce stejným způsobem, jako tlačítko **ENTER/OK** na dálkovém ovladači. (PS-50P96FD/PS-58P96FD)

### 2 MENU

Stisknutím zobrazíte na obrazovce nabídku s funkcemi televizoru.

### 3 + -

Stisknutím zvýšíte nebo snížíte hlasitost. V nabídce na obrazovce fungují tlačítka + - stejně jako tlačítka ◀ ▶ na dálkovém ovladači.

### 4 ^ C/P. v

Stisknutím můžete přepínat kanály. V nabídce na obrazovce fungují tlačítka ^ C/P. v stejně jako tlačítka ▲ a ▼ na dálkovém ovladači.

### 5 ENTER

Stisknutím potvrdíte výběr.

### 6 Power

Stisknutím vypnete nebo zapnete televizor.

### Indikátor napájení

Zabliká a zhasne při zapnutí a rozsvítí se při pohotovostním režimu.


### Čidlo dálkového ovládání

Zaměřte dálkový ovladač na tento bod na televizoru

### 7 Reprodukční

# Konektorový panel

## Boční panel

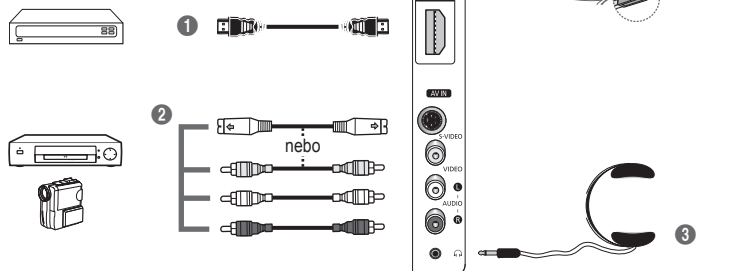

➤ Barva a tvar přístroje se může lišit podle modelu.

### 1 HDMI IN 3

Slouží k připojení ke konektoru HDMI zařízení s výstupem ve formátu HDMI.

### 2 S-VIDEO nebo VIDEO / AUDIO L/R


Vstup video (S-Video nebo Video) a audio pro externí zařízení, jako je například videokamera nebo videorekordér.

### 3 Zdiřka pro sluchátka

Pokud si přejete sledovat televizní program a nerušit přitom další osoby v místnosti, můžete k televizoru připojit sluchátka.

➤ Delší používání sluchátek s vysokou hlasitostí může poškodit sluch.

## Zadní panel

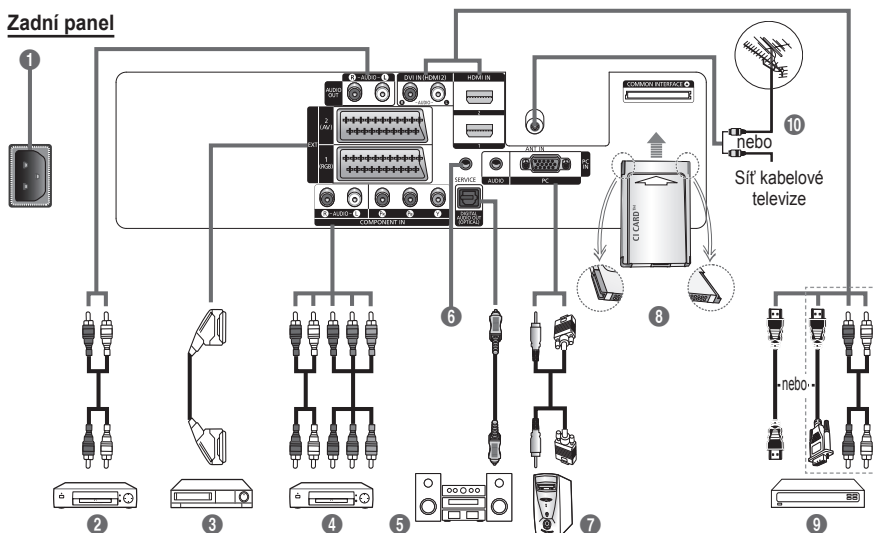

➤ Barva a tvar přístroje se může lišit podle modelu.

- ◆ Při každém připojování audio nebo video systému k televizoru musí být všechny komponenty vypnuté.
- ◆ Při připojení externího zařízení dbejte na to, aby byla zdiřka stejné barvy jako kabel.

Pokračování...

### 1 POWER IN (Vstup napájení)

Slouží k připojení dodaného napájecího kabelu.

### 2 Připojení externích audio zařízení

Slouží k připojení audio signálu RCA z televizoru k externímu zdroji, jako audio přislušenství.

### 3 EXT 1, EXT 2

Vstupy a výstupy pro externí zařízení, jako je videorekordér, zařízení DVD, zařízení pro videohry nebo diskové videopřehrávače.

## Specifikace vstupu/výstupu

Konektor	Vstup			Výstup
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT 1	✓	✓	✓	K dispozici je pouze výstup TV nebo DTV.
EXT 2	✓	✓		Výstup je volitelný.

### 4 COMPONENT IN

Vstupy pro audio (AUDIO L/R) a video (Y/Pb/Pr) pro komponentní signál.

### 5 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Slouží pro připojení k digitálnímu komponentnímu audiosignálu.

### 6 SERVICE

- Konektor pro servisní operace.
- Slouží pro připojení sériového konektoru mezi elektronicky ovládaný držák pro upevnění na zeď a televizor, pokud chcete nastavovat úhel sledování televizoru pomocí dálkového ovladače.

### 7 PC IN / AUDIO

Slouží pro připojení k výstupnímu konektoru video a audio v počítači.

### 8 Zásuvka COMMON INTERFACE

Do zásuvky zasuněte kartu CI (běžné rozhraní). (Viz strana 45)

- Pokud kartu CI CARD nevložíte, pro některé kanály se na obrazovce objeví rušený obraz.
- Za přibližně 2~3 minuty se zobrazí přiřazovací údaje zahrnující telefonní číslo, ID karty CI CARD, ID hostitele a další informace. Pokud se objeví chybová zpráva, obraťte se na svého poskytovatele služeb.
- Po dokončení konfigurace informací o kanálech se zobrazí zpráva „Aktualizace dokončena“, indikující, že seznam kanálů je nyní aktualizován.

- Vložte kartu CI Card ve směru na ní vyznačeném.

### 9 HDMI IN 1, HDMI IN 2

- Slouží pro připojení ke konektoru HDMI zařízení s výstupem ve formátu HDMI. Tyto vstupy lze také použít jako připojení DVI se samostatnými analogovými vstupy audio. Pro toto připojení bude nutný volitelný kabel HDMI/DVI. Při použití volitelného adaptéru HDMI/DVI umožňují analogové vstupy audio DVI na televizoru příjem levého a pravého zvuku ze zařízení DVI. (Není kompatibilní s počítačem.)
- Pokud připojujete toto zařízení přes přípojku HDMI nebo DVI k set-top boxu, přehrávači DVD, herní konzole apod., ujistěte se, že bylo nastaveno na kompatibilní výstupní režim videa podle níže uvedené tabulky. Pokud tak neučiníte, může dojít ke zhoršení kvality nebo rozbití obrazu nebo nemusí být zobrazen žádný obraz.
- Nepokoušejte se připojit konektor HDMI/DVI ke grafické kartě počítače nebo laptopu. (Výsledkem bude prázdná obrazovka.)
- Při připojení přehrávačů DVD/terminálů kabelové TV/satelitních přijímačů doporučujících verze HDMI starší než 1.3 se může stát, že televizor nebude vydávat zvuk a obraz bude mít nenormální barvy. Pokud po připojení staršího kabelu HDMI nefunguje zvuk, připojte kabel HDMI ke konektoru HDMI IN 2 a audio kabely ke konektorům DVI IN (HDMI2) [R-AUDIO-L] na zadní části televizoru. Pokud nastane taková situace, obraťte se na společnost, která dodala externí zařízení, a požádejte ji o potvrzení verze HDMI, popřípadě požadujete aktualizaci.

### DVI IN (HDMI 2) AUDIO L/R

Výstupy audio DVI pro externí zařízení.

### 10 ANT IN

75Ω koaxiální konektor pro anténu/kabelovou síť.

## Podporované režimy pro připojení HDMI a

### Komponent

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50 Hz	X	X	X	O	O	O	O
HDMI/DVI 60 Hz	X	O	X	X	O	O	O
Komponent	O	O	O	O	O	O	X

# Popis dálkového ovladače

- ◆ Jedná se o speciální dálkový ovladač pro zrakově postižené, na kterém jsou tlačítka Power, Channel, Volume, STOP a PLAY/PAUSE označena Braillovým písmem.
- ◆ Výkon dálkového ovladače může být ovlivněn jasným světlem.


- 1 Tlačítko POWER (zapíná a vypíná televizor)
- 2 Číselná tlačítka pro přímý přístup ke kanálům
- 3 Přepínání mezi jednocifernými a dvojčífernými kanály
- 4 Tlačítko ovládání kanálů (viz str. 15)
- 5 Slouží k přímému výběru režimu TV a DTV.
- 6 + Zvýšení hlasitosti  
- Snížení hlasitosti
- 7 Přechodné ztlumení zvuku
- 8 Zobrazení hlavní nabídky na obrazovce
- 9 Slouží k návratu do předchozí nabídky.
- 12 Výběr velikosti obrazu
- 13 Zobrazení přehledu EPG (Electronic Program Guide)
- 14 Výběr zvukového režimu
- 15 Nastavení dálkového ovládání
- 16 Slouží k výběru cílového zařízení ovládaného dálkovým ovladačem Samsung (TV, DVD, STB, CABLE, VCR).
- 17 Stisknutím zapnete podsvícení tlačítek VOL a CH a tlačítka aktivního zdroje (TV, DVD, CABLE, STB, VCR) na dálkovém ovladači.
- 18 Výběr dostupného zdroje
- 19 Předchozí kanál
- 20 Zobrazení nabídky DTV
- 21 Nahrávky živého vysílání
- 22 Funkce pro videorekordér/ přehrávač DVD (Zpět, Stop, Přehrát/pozastavit, Rychle Vpřed)
- 23 ⏮ Další kanál  
⏪ Předchozí kanál

- 24 Opuštění nabídky na obrazovce
- 25 Slouží k ovládání kurzoru v nabídce.
- 26 Slouží k zobrazení informací o aktuálním vysílání.
- 27 Slouží ke spuštění funkcí zobrazení Anynet+ a nastavení zařízení Anynet+.
- 28 Zapnutí/vypnutí obrazu v obraze
- 29 Výběr obrazového efektu (viz strana 18)
- 30 Zobrazení digitálních titulků
- 31 Zastavení obrazu
- 32 Pokud dálkový ovladač nefunguje správně, vyjměte baterie a po dobu 2~3 sekund stiskněte tlačítko resetování. Vložte baterie a zkuste dálkový ovladač znovu použít.

## Funkce teletextu

(Viz strana 50)


- 5 Vypnutí zobrazení teletextu (v závislosti na modelu)
- 8 Index teletextu
- 10 Výběr témat funkce Fastext
- 11 Zobrazení teletextu/ zobrazení teletextu i vysílaného obrazu
- 12 Velikost teletextu
- 18 Výběr režimu teletextu (Seznam/FLOF)
- 19 Podstránka teletextu
- 23 P ⏮ : Další stránka teletextu  
P ⏪ : Předchozí stránka teletextu
- 24 Vypnutí teletextu
- 26 Zobrazení skrytého textu teletextu
- 28 Přidržení stránky teletextu
- 29 Uložení teletextu

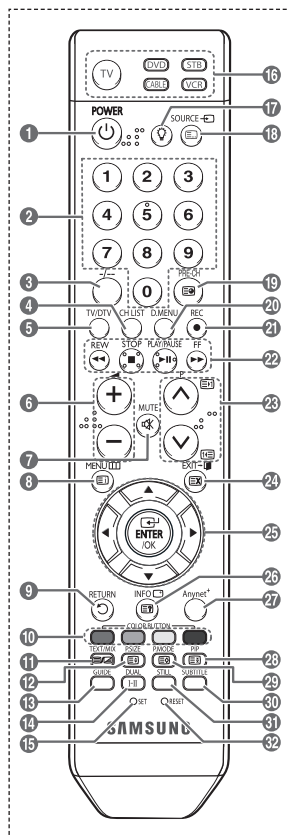

Pokračování...




### Vložení baterií do dálkového ovládání

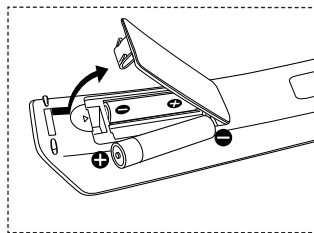- 1 Zvedněte kryt na zadní straně dálkového ovladače, jak je znázorněno na obrázku.
  - 2 Vložte dvě baterie velikosti AAA.
    - ♦ Ujistěte se, že póly + a – baterií jsou instalovány podle schématu uvnitř přihrádky.
    - ♦ Nekombinujte různé typy baterií, například alkalické a manganové.
  - 3 Zavřete kryt, jak je znázorněno na obrázku.
    - Pokud nebudete dálkové ovládání dlouhou dobu používat, baterie vyjměte a uložte je na chladném a suchém místě. Dálkový ovladač lze používat ze vzdálenosti až 7 metrů od televizoru. (Za předpokladu obvyklého využití televizoru vydrží baterie přibližně jeden rok.)
- Pokud dálkové ovládání nefunguje! Zkontrolujte následující:
1. Je televizor zapnut?
  2. Nedošlo u baterií k záměně kladných a záporných pólů?
  3. Nedošlo k vyčerpání baterií?
  4. Nedošlo k přerušení napájení nebo není odpojen napájecí kabel?
  5. Není v blízkosti speciální zářivkové světlo nebo neonová reklama?




## Zapnutí a vypnutí televizoru

### **Napájecí šňůra je připojená k zadní straně televizoru.**

- 1 Zapojte napájecí šňůru do příslušné zásuvky.
  - Napětí sítě je uvedeno na zadní straně televizoru a frekvence je 50 nebo 60 Hz.
- 2 Televizor zapnete stisknutím tlačítka  (Napájení) (zapnuto/vypnuto) na přední straně televizoru nebo stisknutím tlačítka **POWER** na dálkovém ovladači. Automaticky se zvolí naposledy sledovaný program. Pokud jste dosud žádné kanály neuložili, neobjeví se jasný obraz. Vyhledejte kapitolu Automatické ukládání kanálů na straně 13 nebo Ruční ukládání kanálů na straně 14.
  - Při prvním zapnutí televizoru automaticky proběhne několik základních zákaznických nastavení. Viz část Funkce Plug & Play na straně 10.
- 3 Televizor vypnete stisknutím tlačítka  (Napájení) (zapnuto/vypnuto) na přední straně televizoru nebo stisknutím tlačítka **POWER** na dálkovém ovladači.
- 4 Televizor zapnete stisknutím tlačítka  (Napájení) (zapnuto/vypnuto) na přední straně televizoru nebo stisknutím tlačítka **POWER** nebo číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

## Zobrazení nabídek

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.  
Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.  
Vlevo je pět ikon: **Obraz**, **Zvuk**, **Kanál**, **Nastavení** a **Vstup**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte jednu z ikon.  
Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vstupte do dílčí nabídky ikony.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** procházejte položky v nabídce.  
Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** položky nabídky použijte.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲/▼/◀/▶** změňte vybrané položky.  
Stisknutím tlačítka **RETURN** se vrátíte do předchozí nabídky.
- 5 Stisknutím tlačítka **EXIT** práci v nabídce ukončíte.



## Funkce Plug & Play

Při prvním zapnutí televizoru automaticky proběhne postupně několik základních zákaznických nastavení.  
K dispozici jsou následující nastavení.

- ☛ Pokud pro televizor nechtěně vyberete nesprávnou zemi, mohou se znaky na obrazovce zobrazovat chybně.
  - ☛ Jakékoli funkce související s digitální televizí (DVB) budou fungovat pouze v zemích nebo oblastech, kde je vysílán digitální pozemní signál DVB-T (MPEG2). Ověřte si u místního prodejce, zda můžete přijímat signál DVB-T. I když je tento televizor v souladu se specifikací DVB-T, není zaručeno zachování kompatibility s budoucím digitálním pozemním vysíláním DVB-T. V některých zemích nemusí být určité funkce k dispozici.
- 1 Pokud se televizor nachází v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko **POWER** na dálkovém ovladači. Zobrazí se zpráva **Spustit Plug & Play**. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
  - 2 Po několika sekundách se automaticky zobrazí nabídka **Jazyk**.
  - 3 Požadovaný jazyk vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼**. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**. Zobrazí se zpráva **Režim Doma zvolte při instalaci tohoto televizoru doma**.
  - 4 Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** vyberte možnost **Obchod** nebo **Doma** a stiskněte tlačítko **ENTER/OK**. Zobrazí se zpráva vyzývající ke kontrole stavu připojení antény.
    - Výchozí volbou je **Doma**.
    - Pro nejlepší obraz v domácím prostředí doporučujeme nastavení televizoru na režim **Doma**.
    - Režim **Obchod** je určen pro použití v provozovně maloobchodního prodejce.
    - Pokud je přístroj neúmyslně nastaven na režim **Obchod** a chcete-li obnovit režim **Dynamický** (**Doma**), stiskněte tlačítko **Volume** a poté po dobu pěti sekund podržte tlačítko **MENU** na panelu televizoru.
  - 5 Ujistěte se, že je k televizoru připojena anténa. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**. Zobrazí se nabídka **Země**.




[Pokračování...](#)

- 6 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte odpovídající zemi nebo oblast. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**. Zobrazí se zpráva **Některé funkce DTV nemusí být dostupné. Digitální skenování?**
- Tato funkce je podporována ve všech zemích s výjimkou následujících šesti zemí: Velké Británie, Rakousko, Francie, Německo, Itálie a Španělsko.




Pokud jsou funkce DTV ve vaší zemi podporovány, tato zpráva se nezobrazí. Pak můžete pokračovat podle pokynů od kroku 12. Pokud místní poskytovatel služeb vysílání DTV nepodporuje, ale vyberete zemi, která je podporuje, zařízení přejde do režimu DTV Plug & Play, ale funkce DTV **Ne** musí náležitě fungovat. Pokud je vybrána možnost **Ne**, postupujte podle pokynů od kroku 7 do kroku 10. Pokud je vybrána možnost **Ano**, postupujte podle pokynů od kroku 11.

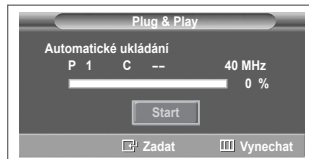

- 7 Vyberte možnost **Ne** stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ a potom stiskněte tlačítko **ENTER/OK**. Zobrazí se nabídka **Automatické ukládání**.



- 8 Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** začnete vyhledávat kanály. Vyhledávání kanálů se spustí a ukončí automaticky. Po uložení všech dostupných kanálů se automaticky zobrazí nabídka **Nastavení hodin**. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.

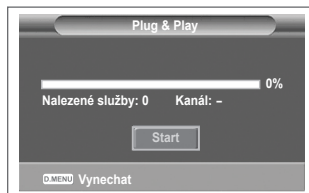


➤ Chcete-li vyhledávání zastavit před dokončením, stiskněte tlačítko **ENTER/OK** při vybrané volbě **Stop**.

- 9 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte položku **Měsíc**, **Den**, **Rok**, **Hodina** nebo **Minuta**. Nastavení provedte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼.

➤ Hodnoty **Měsíc**, **Den**, **Rok**, **Hodina** nebo **Minuta** můžete nastavit přímo stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

- 10 Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** potvrďte nastavení. Zobrazí se zpráva **Dobrou zábavu**. Po dokončení stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.


➤ I v případě, že tlačítko **ENTER/OK** nestisknete, zpráva po několika sekundách automaticky zmizí.

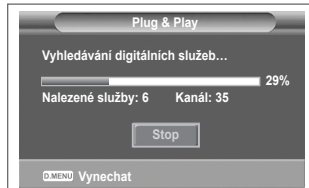

- 11 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte možnost **Ano** a potom stiskněte tlačítko **ENTER/OK**. Zobrazí se nabídka **Automatické ukládání**.

- 12 Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** začnete vyhledávat analogové kanály. Vyhledávání analogových kanálů se spustí a ukončí automaticky. Po uložení všech dostupných analogových kanálů se automaticky zobrazí obrazovka pro vyhledávání digitálních kanálů.

➤ Chcete-li vyhledávání zastavit před dokončením, stiskněte tlačítko **ENTER/OK** při vybrané volbě **Stop**.

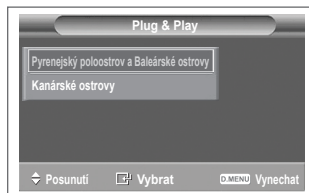

- 13 Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** začnete vyhledávat digitální kanály. Vyhledávání digitálních kanálů se spustí a ukončí automaticky. Po uložení všech dostupných digitálních kanálů se v závislosti na zemi zobrazí obrazovka pro výběr časového pásma.

➤ Chcete-li vyhledávání zastavit před dokončením, stiskněte tlačítko **ENTER/OK** při vybrané volbě **Stop**.


➤ Pokud je kanál DTV aktualizován, zdroj v seznamu zdrojů v nabídce Vstup se automaticky změní na hodnotu DTV.

➤ Podrobný popis aktualizace kanálů DTV naleznete na stránce 36 této příručky.

- 14 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadované časové pásmo a potom stiskněte tlačítko **ENTER/OK**. Zobrazí se obrazovka pro nastavení času. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.

Pokračování...

- 15 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte položku **Měsíc, Den, Rok, Hodina** nebo **Minuta**. Nastavení provedte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼.
- Hodnoty **Měsíc, Den, Rok, Hodina** nebo **Minuta** můžete nastavit přímo stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.
- 16 Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** potvrďte nastavení. Zobrazí se zpráva **Dobrou zábavu**. Po dokončení stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- I v případě, že tlačítko **ENTER/OK** nestisknete, zpráva po několika sekundách automaticky zmizí.

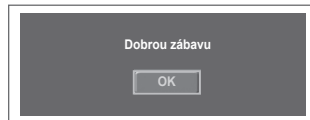

#### Chcete-li tuto funkci resetovat...

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku **Nastavení** a potom stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 3 Dalším stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vyberte možnost **Plug & Play**. Zobrazí se zpráva **Spustit Plug & Play**.




## Zobrazení externích zdrojů signálu

Můžete přepínat mezi signálem z připojených zařízení, jako například videorekordéru, přehrávače DVD či set-top boxu, a signálem z televizního zdroje (běžné nebo kabelové vysílání).


- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Vstup** a potom stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 3 Dalším stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vyberte možnost **Seznam zdrojů**.
- 4 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost zdroj signálu a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.  
Dostupné zdroje signálu: **TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Komponent, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DTV**



- Tyto volby můžete snadno vybrat po stisknutí tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovladači.



- Chcete-li znovu sledovat televizní program, stiskněte tlačítko **TV/DTV** a vyberte požadované číslo kanálu.





## Úprava názvů zařízení

K externímu zdroji můžete přiřadit název.




- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Vstup** a potom stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Upravit název** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 4 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte externí zdroj, který chcete upravit, a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 5 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte požadované zařízení a potom stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.  
Dostupné názvy zařízení: **Video, DVD, D-VHS, Kabel, receiver, HD receiver, Sat. receiver, AV Receiver, DVD Receiver, Hra, Videokamera, DVD Combo, DHR (DVD/HDD rekordér), PC**.
- 6 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončíte.
  - Pokud je k portu HDMI IN 2 připojen počítač s rozlišením 1 920 x 1 080 při 60 Hz, nastavte režim HDMI2 v možnosti Upravit název režimu Vstup na hodnotu PC.  
Pokud režim HDMI2 není PC, pracuje v závislosti na nastavení TV.



## Automatické ukládání kanálů

➤ Není k dispozici v režimu DTV nebo v režimu externího vstupu. **Můžete procházet dostupné kmitočtové rozsahy (dostupnost závisí na dané zemi). Automaticky přidělená čísla programů nemusí odpovídat skutečným nebo požadovaným číslům. Čísla však lze seřadit ručně a lze smazat všechny kanály, které nechcete sledovat.**

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Kanál** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 3 Stiskněte znovu tlačítko **ENTER/OK**. Objeví se seznam dostupných zemí.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte zemi a potom stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.  
Nastavení země v DTV není změněno, přestože jste změnili nastavení země v této nabídce. Pro změnu nastavení země u DTV použijte funkci Plug & Play. (Viz strana 10 až 12)
- 5 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte **Automatické ukládání** a potom stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 6 Dalším stisknutím tlačítka **ENTER/OK** spustíte vyhledávání. Vyhledávání skončí automaticky.
  - Chcete-li vyhledávání zastavit ještě před dokončením, stiskněte tlačítko **MENU** nebo **ENTER/OK**.

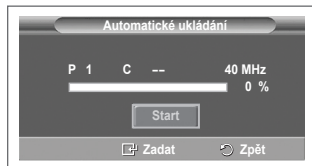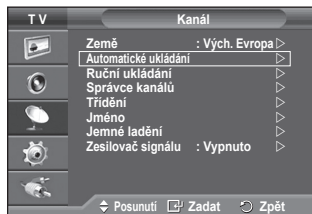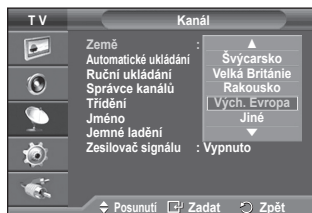


## Ruční ukládání kanálů

➤ Není k dispozici v režimu DTV nebo v režimu externího vstupu.  
**Televizní kanály, včetně kanálů přijímaných přes kabelovou síť, můžete uložit sami.**

**Při ručním ukládání kanálů můžete určit:**

- ◆ zda uložit či neuložit každý jednotlivý nalezený kanál,
  - ◆ číslo programu u každého uloženého kanálu, který chcete označit.
- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
  - 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Kanál** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
  - 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Ruční ukládání** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
  - 4 Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
  - 5 Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
  - 6 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.
- ◆ **Program** (Číslo programu, které má být kanálu přiřazeno)
    - Opakujte stisknutí tlačítka **▲** nebo **▼**, dokud nenajdete správné číslo.
    - Číslo kanálu lze rovněž zadat přímo pomocí číselných tlačítek (0~9) na dálkovém ovladači.
  - ◆ **Systém barev : Automatický/PAL/SECAM/NTSC4.43**
    - Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte požadovaný barevný standard.
  - ◆ **Zvuk: BG/DK/I/L**
    - Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte požadovaný zvukový standard.
  - ◆ **Kanál** (Pokud znáte číslo kanálu, který má být uložen)
    - Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte položku **C** (kanál s anténním příjmem) nebo **S** (kanál s kabelovým příjmem).
    - Stisknutím tlačítka **▶** a následným stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte požadované číslo.
      - Číslo kanálu lze rovněž zadat přímo pomocí číselných tlačítek (0~9) na dálkovém ovladači.
      - Pokud není slyšet žádný zvuk nebo je zvuk neobvyklý, znovu vyberte požadovaný zvukový standard.
  - ◆ **Vyhledávání** (Pokud neznáte čísla kanálů)
    - Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** spusťte vyhledávání.
    - Tuner prochází kmitočtový rozsah, dokud se na obrazovce neobjeví první nebo vámi vybraný kanál.
  - ◆ **Uložit** (Pokud ukládáte kanál a přiřazené číslo programu)
    - Nastavte hodnotu **OK** stisknutím tlačítka **ENTER/OK**.
- Režim kanálu**
- ◆ **P** (Režim Program): Po naladění byla stanicím, které vysílají ve vaší oblasti, přiřazena čísla pozic od P00 do P99. V tomto režimu lze kanál vybrat zadáním čísla pozice.
  - ◆ **C** (Režim Kanál s anténním příjmem) V tomto režimu lze kanál zvolit zadáním čísla přiřazeného každé stanici vysílající terestricky.
  - ◆ **S** (Režim Kanál s kabelovým příjmem): V tomto režimu lze kanál vybrat zadáním čísla přiřazeného stanici přijímané přes kabel.

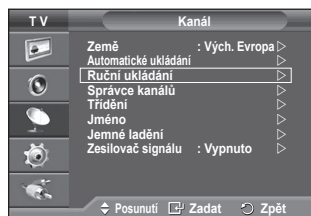

## Přidání/uzamčení kanálů

➤ Není k dispozici v režimu DTV nebo v režimu externího vstupu.  
**Pomocí Správce kanálů můžete snadno uzamykat nebo přidávat kanály.**

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Kanál** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Správce kanálů** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.

### ◆ Přidání kanálů




Kanály je možné přidávat pomocí seznamu kanálů.

- 4 Vyberte možnost **Seznam kanálů** stisknutím tlačítka **ENTER/OK**.
- 5 Stisknutím tlačítek **▲/▼/◀/▶** přejděte na pole (⊞), vyberte kanál, který má být přidán, a stisknutím tlačítka **ENTER/OK** jej přidejte.
  - Pokud znovu stisknete tlačítko **ENTER/OK**, symbol (✓) vedle kanálu zmizí a kanál není přidán.

### ◆ Uzamykání kanálů

Tato funkce umožňuje zabránit neoprávněným uživatelům, například dětem, ve sledování nevhodných pořadů, a to potlačením audio a video signálu.

- 6 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Dětský zámek** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
  - 7 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Zapnuto** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
  - 8 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Seznam kanálů** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
  - 9 Stisknutím tlačítek **▲/▼/◀/▶** přejděte na pole (🔒), vyberte kanál, který chcete uzamknout, a stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
    - Pokud znovu stisknete tlačítko **ENTER/OK**, symbol (✓) vedle kanálu zmizí a zámek kanálu se zruší.
    - Pokud je dětský zámek aktivován, zobrazí se modré pozadí.
  - 10 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.
- Tyto volby můžete snadno vybrat po stisknutí tlačítka **CH LIST** na dálkovém ovladači.

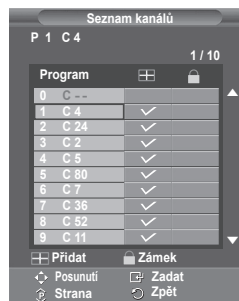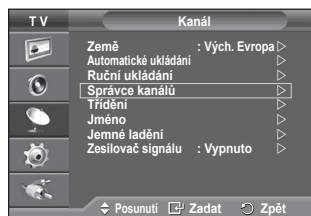


## Třídění uložených kanálů

➤ Není k dispozici v režimu DTV nebo v režimu externího vstupu. **Tato operace umožňuje změnit čísla programů uložených kanálů.**

**Tuto operaci bude pravděpodobně třeba provést po automatickém uložení.**


- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Kanál** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Třídění** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte kanál, který chcete přesunout, a potom stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 5 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte číslo programu, na který chcete kanál přesunout.  
Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**. Kanál se přesune na novou pozici a všechny ostatní kanály se patřičně posunou.
- 6 Opakujte kroky 4 až 5, dokud nepřesunete všechny kanály na požadované číslo programu.
- 7 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

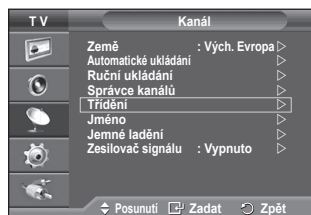

## Přiřazování názvů kanálům

➤ Není k dispozici v režimu DTV nebo v režimu externího vstupu. **Názvy jsou kanálům přiřazovány automaticky, pokud jsou vysílány informace o kanálu. Tyto názvy lze změnit na nové názvy.**




- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Kanál** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Jméno** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte kanál, kterému má být nový název přiřazen, a potom stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 5 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte písmeno, číslo nebo symbol (platí toto pořadí: A~Z, 0~9, +, -, \*, /, mezera).  
Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** přejděte na předchozí nebo další písmeno a potom stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 6 Opakujte kroky 4 až 5 pro každý kanál, kterému chcete přiřadit nový název.
- 7 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

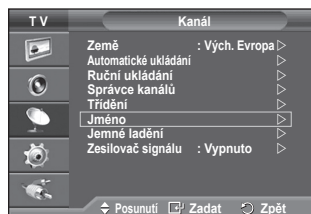

## Jemné ladění příjmu kanálů

➤ Není k dispozici v režimu DTV nebo v režimu externího vstupu.  
**Je-li příjem kanálu čistý, není třeba provádět jemné ladění, protože se provádí automaticky při vyhledávání a ukládání.**  
**Je-li signál slabý nebo rušený, bude pravděpodobně třeba kanál ručně doladit.**

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Kanál** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Jemné ladění** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 4 Chcete-li dosáhnout ostrého a jasného obrazu a dobré kvality zvuku, stiskněte tlačítko **◀** nebo **▶**, dokud nedocílíte optimálního nastavení. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.  
➤ Pokud chcete obnovit jemné ladění na 0, zvolte možnost **Obnovit** pomocí tlačítka **▲** nebo **▼**. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 5 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.  
➤ Po uložení jemného ladění dojde ke změně barvy nabídky na obrazovce (OSD) příslušného kanálu z bílé na červenou a k přidání označení \*.

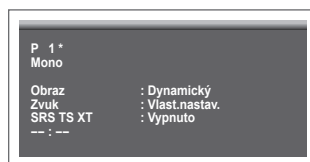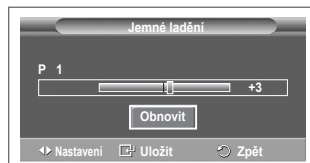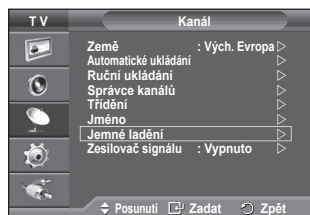


## Zesilovač signálu (LNA)

Tato funkce je velmi užitečná v situaci, kdy se televizor používá v oblasti se slabým signálem.

**Funkce LNA zesiluje televizní signál v oblasti se slabým signálem. Předzesilovač s potlačením šumu zesílí příchozí signál.**

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Kanál** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Zesilovač signálu** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 4 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Vypnuto** nebo **Zapnuto** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 5 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.  
➤ Nastavení výrobce pro funkci Zesilovač signálu bude buď Zapnuto, nebo Vypnuto v závislosti na lokalitě.

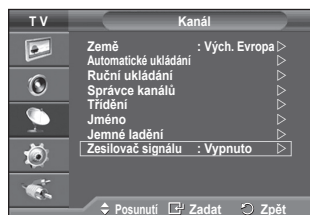


## Změna standardu obrazu

Můžete vybrat typ obrazu, který nejlépe vyhovuje vašim požadavkům.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vyberte možnost **Obraz**.
- 3 Dalším stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vyberte možnost **Režim**.
- 4 Požadovaný režim vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.  
Dostupné režimy: **Dynamický**, **Standardní**, **Film**  
➤ Hodnoty nastavení se mohou lišit v závislosti na vstupním zdroji. (např. RF, Video, Komponent, PC nebo HDMI)
- 5 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.



- Tyto volby můžete snadno vybrat po stisknutí tlačítka **P.MODE** na dálkovém ovladači.
- ♦ Režim **Dynamický** vyberte při sledování televize během dne nebo pokud je v místnosti jasné světlo.
- ♦ Režim **Standardní** vyberte pro běžné sledování televize.
- ♦ Režim **Film** zvolte při sledování filmu.



## Přizpůsobení nastavení obrazu

Několik nastavení tohoto televizoru umožňuje ovládat kvalitu obrazu.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vyberte možnost **Obraz**.
- 3 Dalším stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vyberte možnost **Režim**.
- 4 Požadovaný režim vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.  
Dostupné režimy: **Dynamický**, **Standardní**, **Film**
- 5 Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 6 Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 7 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

### ♦ Kontrast – Jas – Ostrost – Barva – Odstín

➤ V režimech TV, AV a S-Video systému PAL nelze použít funkci Odstín.

**Kontrast – Jas – Teplota barev:** Režim PC

Stiskněte tlačítko **◀** nebo **▶**, dokud nedosáhnete optimálního nastavení.

### ♦ Teplota barev: Studené barvy2/Studené barvy1/ Normální/ Teplé barvy1/ Teplé barvy2

➤ Je-li obrazový režim nastaven na hodnotu **Dynamický** nebo **Standardní**, nelze vybrat možnost **Teplé barvy1** a **Teplé barvy2**.

### ♦ Obnovit: Zrušit/OK

Vyberte možnost **OK**. Můžete obnovit výchozí nastavení obrazu.

➤ Funkce obnovení nastavení je nastavena pro každý obrazový režim a teplotu barev.



# Konfigurace podrobných nastavení obrazu

Můžete zadat podrobná nastavení obrazu.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vyberte možnost **Obraz**.
- 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Podrobné nastavení** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 4 Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.

Dostupné možnosti: **Nastavení černé, Dynamický kontrast, Gamma, Vyvážení bílé, Nastavení barev, Zvýraznění okrajů, Colour Space, xvYCC.**

- 5 Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 6 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

- Je-li obrazový režim nastaven na hodnotu **Film** nebo **Standardní**, nelze vybrat možnost **Podrobné nastavení**.
- Je-li vypnuta funkce **DNIe**, nelze při **Standardní** obrazovém režimu zvolit možnost **Podrobné nastavení**.

## ◆ **Nastavení černé: Vypnuto/Nízká/Střední/Vysoké**

Úroveň černé můžete vybrat přímo na obrazovce, čímž upravíte hloubku obrazovky.

## ◆ **Dynamický kontrast: Vypnuto/Nízká/Střední/Vysoké**

Kontrast obrazovky můžete upravit tak, abyste dosáhli optimálního nastavení.

## ◆ **Gamma: -3 ~ +3**

Můžete upravit střední jas obrazu.

Stiskněte tlačítko **◀** nebo **▶**, dokud nedosáhnete optimálního nastavení.

## ◆ **Vyvážení bílé: Posun červené/Posun zelené/Posun modré/Více červené/Více zelené/Více modré /Obnovit**

Můžete upravit teplotu barev pro dosažení přirozenějšího obrazu.

**Posun červené/Posun zelené/Posun modré/Více červené/Více zelené/Více modré:** Po změně hodnoty nastavení dojde k obnovení upravené obrazovky.

Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**. Stiskněte tlačítko **◀** nebo **▶**, dokud nedosáhnete optimálního nastavení.

**Obnovit:** Dříve upravené vyvážení bílé se vrátí na výchozí nastavení od výrobce.

## ◆ **Nastavení barev: Růžová/Zelená/Modrá/Bílý/Obnovit**

Toto nastavení lze upravit podle vašich osobních preferencí.

**Růžová/Zelená/Modrá/Bílý:** Po změně hodnoty nastavení dojde k obnovení upravené obrazovky.

Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**. Stiskněte tlačítko **◀** nebo **▶**, dokud nedosáhnete optimálního nastavení.

**Obnovit:** Dříve upravené barvy se vrátí na výchozí nastavení od výrobce.

## ◆ **Zvýraznění okrajů: Vypnuto/Zapnuto**

Lze zdůraznit ohraničení objektů.


## ◆ **Kolorimetrický prostor: Automatický/Široký obraz**

Prostor reprodukce barev pro vstupní signál lze nastavit na hodnotu Automatický nebo Široký obraz.

## ◆ **xvYCC: Vypnuto/Zapnuto**

Nastavení režimu xvYCC na hodnotu Zapnuto zvýší úroveň detailů a kolorimetrický prostor při sledování filmů z externího zařízení (tj. přehrávače DVD) připojeného ke konektorům HDMI nebo Component IN. Pro aktivaci této funkce je nutné nastavit režim Obrazu na hodnotu Film.

- Funkci xvYCC lze aktivovat výhradně v režimu Komponent nebo HDMI.

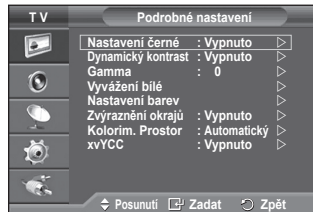



## Výběr formátu obrazu

Můžete vybrat velikost obrazu, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vyberte možnost **Obraz**.
- 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Formát** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 4 Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.

Dostupné možnosti: **Automat. formát**, **16:9**, **Široký zoom**, **Zvětšení**, **4:3**, **Pouze skenování**

- ◆ **Automat. formát**: Rozšíření a roztahení obrazu z formátu 4:3 na 16:9.
  - ◆ **16:9**: Nastavení obrazu na širokoúhlý režim 16:9.
  - ◆ **Široký zoom**: Zvětší formát obrazu na více než 4:3. Po výběru položky stisknutím tlačítka **►** nebo **ENTER/OK** přesuňte obrazovku nahoru nebo dolů pomocí tlačítka **▲** nebo **▼**.
  - ◆ **Zvětšení**: Zvětšení formátu obrazu na obrazovce ve svislém směru.
  - ◆ **4:3**: Nastavení obrazu na běžný režim 4:3.
  - ◆ **Pouze skenování**: Zobrazuje vstupní scény v jejich původní podobě bez jakéhokoli oříznutí při příjmu signálu v režimu HDMI 720p, 1080i, 1080p.
    - Při velikosti obrazu HDMI Pouze skenování může být v závislosti na AV zařízeních obrazovka oříznuta nebo může dojít k zobrazení zvláštní barvy.
- 5 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.
    - Velikost obrazu můžete snadno změnit po stisknutí tlačítka **P.SIZE** na dálkovém ovladači.
    - V závislosti na vstupním zdroji se mohou možnosti formátu obrazu lišit.
    - Dostupné položky se mohou lišit podle vybraného režimu.

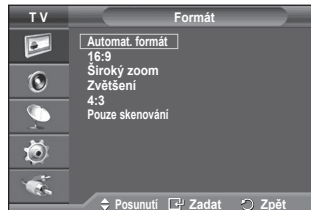


### Úpravy umístění a formátu obrazu pomocí funkce Zvětšení

- ◆ Při změně formátu obrazu pomocí funkce **Zvětšení** lze pomocí tlačítek **▲** nebo **▼** změnit také umístění a velikost obrazu ve svislém směru.
- ◆ Po výběru položky stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** můžete pomocí tlačítek **▲** nebo **▼** posouvat obrazovku nahoru nebo dolů.
- ◆ Po výběru položky stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** můžete pomocí tlačítek **▲** nebo **▼** měnit velikost obrazovky ve svislém směru.

## Výběr režimu obrazu

Při nastavení velikosti obrazu na možnost **Automat. formát** v širokoúhlé televizi s úhlopříčkou 16:9, můžete nastavit velikost obrazu na hodnotu 4:3 WSS (Wide Screen Service) nebo nenastavovat žádnou hodnotu. Jednotlivé evropské země vyžadují různé velikosti obrazu, takže tuto funkci vybírají uživatelé.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vyberte možnost **Obraz**.
- 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Režim obrazu** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 4 Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.  
Dostupné možnosti: **16:9**, **Široký zoom**, **Zvětšení**, **4:3**
  - ◆ **16:9**: Nastavení obrazu na širokoúhlý režim 16:9.
  - ◆ **Široký zoom**: Zvětšení formátu obrazu na více než 4:3.
  - ◆ **Zvětšení**: Zvětšení formátu obrazu na obrazovce ve svislém směru.
  - ◆ **4:3**: Nastavení obrazu na běžný režim 4:3.
- 5 Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 6 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

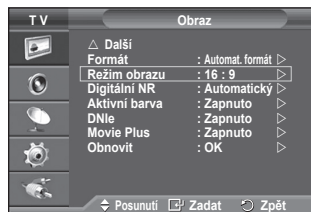



## Digitální NR / Aktivní barva / DNle / Movie Plus

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vyberte možnost **Obraz**.
- 3 Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 4 Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.




- 5 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.
- ◆ **Digitální NR: Vypnuto/Nízká/Střední/Vysoké/Automatický**  
Pokud je signál přijímaný televizorem slabý, omezí se po zapnutí této funkce veškeré statické šумы a rušení, které se mohou objevit na obrazovce.
  - ◆ **Aktivní barva: Vypnuto/Zapnuto**  
Zapnete-li tuto možnost, budou barvy oblohy a trávy výraznější a zřetelnější pro dosažení živějšího obrazu.
    - Tato funkce není k dispozici v režimu PC.
    - Tato funkce není dostupná v režimu Film a Standardní.
  - ◆ **DNle: Vypnuto/Demo/Zapnuto**  
Tento televizor je vybaven funkcí DNle, díky které nabízí vysokou obrazovou kvalitu. Nastavíte-li funkci DNle na hodnotu Zapnuto, bude aktivována při sledování obrazovky. Nastavíte-li funkci DNle na hodnotu Demo, můžete se na obrazovce podívat na obraz s použitím funkce DNle i na normální obraz, abyste získali názornou ukázkou. Při použití tohoto nastavení uvidíte rozdíl ve vizuální kvalitě.
    - **DNle™ (Digital Natural Image engine) DNle**  
Tato funkce přináší uživateli ostřejší obraz s potlačením šumů 3D, vylepšeným zobrazením detailů, vylepšením kontrastu a bílého světla. Nový algoritmus kompenzace obrazu poskytuje jasnější, čistší a detailnější obraz. Technologie DNle™ přizpůsobí vašim očím libovolný signál.
    - Tato funkce není k dispozici v režimu PC.
  - ◆ **Movie Plus: Vypnuto/Zapnuto**  
Uvidíte přirozenější barvu lidské pokožky a zřetelný text i při dynamických scénách.
    - Široký zoom, Zvětšení a Pouze skenování režim není podporován.

## Znehybnění aktuálního obrazu

Při sledování televizního programu je možné jednoduše znehybnit obraz stisknutím tlačítka **STILL**. Jeho opětovným stisknutím se vrátíte do normálního zobrazení.


- Tato funkce se po pěti minutách automaticky vypne.



## Zvukové funkce

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Zvuk** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 3 Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.  
Dostupné možnosti: **Režim**, **Ekvalizér**, **SRS TS XT**, **Automat. hlasitost**, **Interní ztlumení**, **Obnovit**

- 4 Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
  - 5 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.
- ◆ **Režim: Standardní/Hudba/Film/Řeč/Vlast.nastav.**  
Je možné vybrat typ speciálního zvukového efektu, který se má pro dané vysílání používat.
  - ◆ **Ekvalizér: Balance/100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz**  
Několik nastavení tohoto televizoru umožňuje ovládat kvalitu zvuku.  
➤ Jestliže změníte nastavení těchto položek, režim zvuku se automaticky přepne na hodnotu **Vlast.nastav.**.

- ◆ **SRS TS XT: Vypnuto /Zapnuto**  
TruSurround XT je patentovaná technologie SRS, která řeší problém s přehráváním vícekanalového (5,1) obsahu přes dva reproduktory. Technologie TruSurround poskytuje skvělý virtuální zvukový zážitek při použití v jakémkoliv dvoureproduktorovém přehrávacím systému, včetně vestavěných reproduktorů v televizoru. Je plně kompatibilní se všemi vícekanalovými formáty.  
➤ TruSurround XT, SRS a symbol  jsou ochranné známky společnosti SRS Labs, Inc. Technologie TruSurround XT je použita na základě licence udělené společností SRS Labs, Inc.

- ◆ **Automat. hlasitost: Vypnuto /Zapnuto**  
Každá vysílající stanice používá vlastní nastavení signálu, proto není snadné upravovat hlasitost s každou změnou kanálu. Tato funkce umožňuje automaticky upravit hlasitost požadovaného kanálu tak, že sníží zvukový výstup v případě vysokého modulačního signálu nebo zvýší zvukový výstup v případě nízkého modulačního signálu.



- ◆ **Interní ztlumení: Vypnuto/Zapnuto**  
Pokud chcete poslouchat zvuk přes samostatné reproduktory, vypněte interní zesilovač.  
➤ Tlačítka **+**, **-** a **MUTE** nefungují, pokud je interní ztlumení zapnuté.  
➤ Pokud je funkce **Interní ztlumení** nastavena na hodnotu **Zapnuto**, není možné upravit nabídky pro zvuk kromě nabídky **Výběr zvuku** (v režimu PIP).

- ◆ **Výběr zvuku: Hlavní obraz/Podobraz**  
Pokud je aktivní funkce PIP (Obraz v obraze), můžete poslouchat zvuk podobrazu.  
– **Hlavní obraz:** Slouží k poslechu zvuku hlavního obrazu.  
– **Podobraz:** Slouží k poslechu zvuku podobrazu.

- ◆ **Obnovit**  
Pokud je zapnut režim hry, je aktivována funkce obnovení nastavení zvuku. Volbou funkce Obnovit po nastavení ekvalizéru obnovíte nastavení ekvalizéru na výchozí hodnoty od výrobce.



< Pokud je zapnut režim hry >

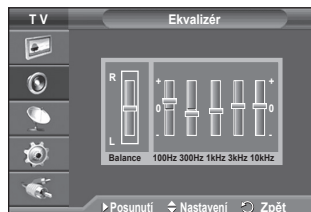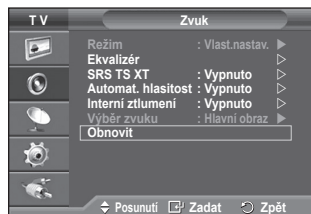

### POZNÁMKA K POUŽITÍ OBCHODNÍ ZNAČKY A OZNAČENÍ




Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories.

Označení Dolby a symbol dvojitého písmene D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

## Výběr zvukového režimu (podle modelu)

Tlačítko DUAL I-II slouží k zobrazení a řízení zpracování a výstupu zvukového signálu. Při zapnutí přístroje je režim automaticky přednastavený buď na hodnotu DUAL-I, nebo na hodnotu Stereo, a to podle aktuálního přenosu.



	Typ vysílání	Indikace na obrazovce		
NICAM Stereo	Běžné vysílání (standardní audio)	<b>Mono</b> (normální použití)		
	Běžné + NICAM Mono	<b>NICAM</b>	↔	<b>Mono</b> (normální)
	NICAM Stereo	<b>NICAM Stereo</b>	↔	<b>Mono</b> (normální)
	NICAM DUÁL-I/II	<b>NICAM Duál 1</b>	→ <b>NICAM Duál 2</b> →	<b>Mono</b> (normální)
A2 Stereo	Běžné vysílání (standardní audio)	<b>Mono</b> (normální použití)		
	Dvojazyčné nebo DUÁL-I/II	<b>Duál I</b>	↔	<b>Duál II</b>
	Stereo	<b>Stereo</b>	↔	<b>Mono</b> (Vynucené mono)

- ♦ Jestliže se podmínky příjmu zhorší, bude poslech snazší při nastavení na režim **Mono**.  
♦ Jestliže je signál stereo slabý a dochází k automatickému přepínání mezi oběma režimy, přepněte na režim **Mono**.

# Časové funkce

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Nastavení** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Čas** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 4 Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.  
Dostupné možnosti: **Nastavení hodin**, **Časovač – spánek**, **Časovač 1**, **Časovač 2**, **Časovač 3**
- 5 Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 6 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

## ◆ Nastavení hodin

Hodiny televizoru lze nastavit tak, aby se při stisknutí tlačítka **INFO** na dálkovém ovladači zobrazoval aktuální čas. Čas je nutné nastavit rovněž v případě, že chcete používat časovače automatického zapnutí nebo vypnutí.

– Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** vyberte položku **Měsíc, Den, Rok, Hodina** nebo **Minuta**. Nastavení provedte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼**.

➤ Hodnoty **Měsíc, Den, Rok, Hodina** nebo **Minuta** můžete nastavit přímo stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

➤ Pokud dojde k výpadku napájení přístroje nebo jeho odpojení, bude nastavení hodin ztraceno.

## ◆ Časovač – spánek

Je možné vybrat časové období mezi 30 a 180 minutami, po kterém se televizor automaticky přepne do pohotovostního režimu.

– Vyberte přednastavený časový interval (**Vypnuto**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150** nebo **180**), po který bude televizor zapnutý, stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼**.

## ◆ Časovač 1 / Časovač 2 / Časovač 3

Plánované zapnutí a vypnutí lze nastavit tak, aby se televizor automaticky zapnul nebo vypnul v určenou dobu.

☛ Nejprve musíte nastavit hodiny.

– Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** vyberte požadovanou položku.

Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** upravte nastavení na požadovanou hodnotu.

**Čas zapnutí** : Vyberte hodinu, minutu a hodnotu **Ne/Ano**. (Chcete-li časovač aktivovat s požadovaným nastavením, nastavte hodnotu **Ano**)

**Čas vypnutí**: Vyberte hodinu, minutu a hodnotu **Ne/Ano**. (Chcete-li časovač aktivovat s požadovaným nastavením, nastavte hodnotu **Ano**)

**Opakovat**: Vybírat můžete z možností **Jednou**, **Denně**, **Po - Pa**, **Po - So** nebo **So - Ne**.




**Hlasitost**: Vyberte požadovanou úroveň hlasitosti.

**Program**: Vyberte požadovaný kanál.

➤ Hodinu, minutu a kanál můžete nastavit také přímo stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

## ☛ Automatické vypnutí

Pokud nastavíte časovač na hodnotu Zapnuto, televizor se nakonec po 3 hodinách vypne, pokud po tuto dobu nepoužijete některý ovládací prvek. Tato funkce je k dispozici pouze v režimu časovače Zapnuto a zabráňuje přehřátí, k němuž by mohlo dojít, pokud by byl přístroj v provozu po příliš dlouhou dobu.

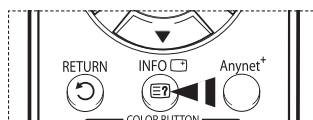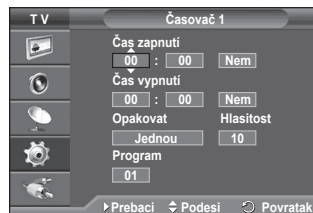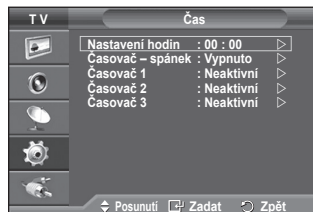

# Jazyk / Modré pozadí / Melodie / Světelný efekt / Úspora energie / Úroveň černé HDMI

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Nastavení** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 3 Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.

Dostupné možnosti: **Jazyk, Modré pozadí, Melodie, Světelný efekt, Úspora energie, Úroveň černé HDMI**

- 4 Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 5 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

## ◆ Jazyk

Funkce se liší podle jednotlivých modelů. Při prvním použití televizoru je nutné vybrat jazyk používaný pro zobrazování nabídek a informací.

## ◆ Modré pozadí: Zapnuto/Vypnuto

Pokud není přijímán žádný signál nebo je signál velmi slabý, modrá obrazovka automaticky nahradí zkrácený obraz. Pokud chcete sledovat špatný obraz, je nutné režim Modré pozadí nastavit na hodnotu Vypnuto.

## ◆ Melodie: Vypnuto /Nizká/Střední /Vysoké

Zvuk melodie při zapnutí nebo vypnutí televizoru lze upravit.

## ◆ Světelný efekt: Vypnuto/Standby zap. /TV zapnuta/Zapnuto

Podle situace můžete zapnout nebo vypnout modrou kontrolku na přední straně televizoru. Tato funkce zajišťuje úsporu energie nebo ji můžete použít, pokud vás kontrolka ruší.

- **Vypnuto:** Modrá kontrolka je vždy vypnutá.
- **Standby zap.:** Modrá kontrolka svítí, když je aktivní pohotovostní režim, a zhasne při zapnutí televize.
- **TV zapnuta:** Modrá kontrolka svítí, když sledujete televizi, a je zhasnutá, když je televize vypnutá.
- **Zapnuto:** Modrá kontrolka svítí stále.

➤ Nastavením možnosti Light Effect na hodnotu Vypnuto snížíte spotřebu energie.

## ◆ Úspora energie: Vypnuto/Nizká/Střední/Vysoké


Tato funkce nastavuje jas obrazovky podle intenzity okolního osvětlení.

- **Vypnuto:** Vypne režim Úspora energie.
- **Nizká:** Pracuje ve standardním režimu bez ohledu na okolní osvětlení.
- **Střední:** Vstoupí do režimu střední úspory energie bez ohledu na okolní osvětlení.
- **Vysoké:** Vstoupí do režimu maximální úspory energie bez ohledu na okolní osvětlení.

## ◆ Úroveň černé HDMI: Normální/Nizká

Pomocí této funkce můžete nastavit kvalitu obrazu v případě zjištění vypálení obrazovky (výskyty úrovně černé, nízkého kontrastu, nízké úrovně barev atd.) při vstupu signálu HDMI pro omezený rozsah RGB (16 až 235).


➤ Tato funkce je aktivní, pouze pokud je externí vstup připojen k rozhraní HDMI (signál RGB).

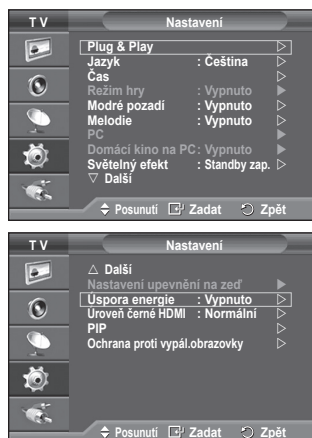

## Použití režimu hry


Při připojení herní konzoly, jako je PlayStation™ nebo Xbox™, si můžete vychutnat realističtější herní zážitek, pokud zvolíte režim hry.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Nastavení** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Režim hry** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 4 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Vypnuto** nebo **Zapnuto** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 5 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.
  - Pokud chcete odpojit herní konzolu a připojit jiné externí zařízení, vypněte herní režim v nabídce Nastavení.
  - Pokud v režimu hry zobrazíte nabídku TV, obrazovka se mírně zachvěje.
  - Režim hry není k dispozici v režimu TV.
  - **Pokud je režim hry zapnut:**
    - ◆ Obrazový režim se automaticky změní na hodnotu Standardní a uživatel nemůže režim změnit.
    - ◆ Zvukový režim v nabídce Zvuk je deaktivován. Upravte zvuk pomocí ekvalizéru.
    - ◆ Je aktivována funkce obnovení nastavení zvuku. Volbou funkce Obnovit po nastavení ekvalizéru obnovíte nastavení ekvalizéru na výchozí hodnoty od výrobce.

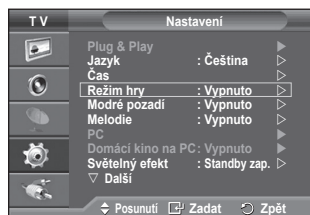


# Nastavení upevnění na zeď (prodává se samostatně) (PS-50P96FD)

Po instalaci upevnění na zeď lze pozici televizoru jednoduše upravit.

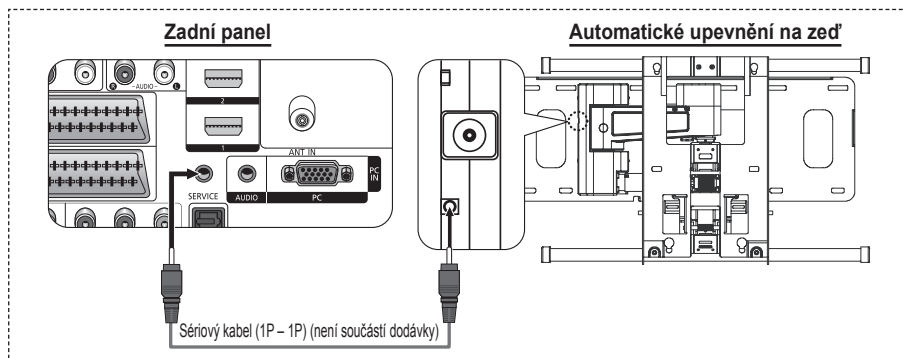

## Vstup do menu

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Nastavení**, poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
  - 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Nastavení upevnění na zeď**, poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
  - 3 Pomocí tlačítek **▲**, **▼**, **◀** nebo **▶** nastavte požadovanou pozici. Nastavení ukončíte stisknutím tlačítka **KONEC**.
- Pokud stisknete tlačítko se šipkou a na obrazovce není zobrazena nabídka, zobrazí se obrazovka **Nastavení**.
- Po vypnutí se televizor vrátí do počáteční instalační pozice. Po zapnutí se televizor nastaví do poslední naprogramované pozice.

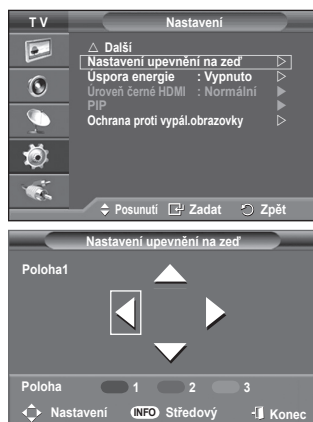

## Používání tlačítek na dálkovém ovládání

Tlačítko	Funkce	
	Nastavení úhlu upevnění na zeď	Vychýlení nahoru, sklopení dolů, posun doprava, posun doleva
	Obnovit	Návrat do počáteční instalační pozice
	Programování pozic a přesun do naprogramované pozice	Pomocí červeného, zeleného a žlutého tlačítka ukládá 3 pozice. Přesun do naprogramované pozice pomocí těchto tří tlačítek.

- Informace o instalaci naleznete v dodané instalační příručce.
- Chcete-li provést instalaci výrobku a instalaci a upevnění na zeď, obraťte se na specializovanou instalační společnost.
- Při montáži upevnění na zeď použijte tuto instalační příručku. Při montáži do jiných stavebních materiálů se obraťte na nejbližšího zástupce.








## Zobrazení obrazu v obraze (PIP)



V hlavním obraze můžete zobrazit podobraz. Takto je možné sledovat televizní program nebo kontrolovat obrazový vstup z jiného připojeného zařízení.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
  - 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Nastavení** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
  - 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **PIP** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
  - 4 Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.  
Dostupné možnosti: **PIP (Zapnuto/Vypnuto)**, **Zdroj**, **Formát**, **Pozice**, **Program**
  - 5 Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
  - 6 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.
- ◆ **PIP: Zapnuto/Vypnuto**  
Můžete zapnout nebo vypnout funkci obrazu v obraze (PIP).  
➤ Tyto volby můžete snadno vybrat stisknutím tlačítka **PIP** na dálkovém ovladači.

### Tabulka nastavení režimu PIP

Hlavní obraz	Vložený obraz
Komponent HDMI1,2,3 PC	Pouze analogové TV vysílání Ext1,Ext2

- ◆ **Zdroj: TV/Ext.1/Ext.2/AV**  
Můžete zvolit zdroj pro podobraz.
- ◆ **Formát:**  /  /   
Můžete zvolit formát pro podobraz.  
➤ Jestliže je hlavní obraz v režimu **PC** a **Komponent**, nastavení **Formát** není dostupné.
- ◆ **Pozice:**  /  /  /   
Můžete zvolit pozici podobrazu.
- ◆ **Program**  
Kanal podobrazu je možné vybrat, pouze pokud je položka **Zdroj** nastavena na hodnotu **TV**.

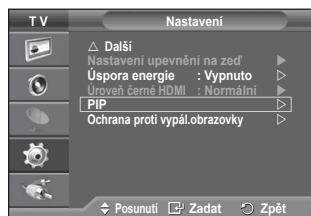



# Ochrana proti vypálení obrazovky

Ke snížení rizika vypálení obrazovky je tento přístroj vybaven technologií prevence vypalování obrazovky. Tato technologie umožňuje nastavit vertikální (vertikální řada) a horizontální (horizontální tečka) pohyb obrazu. Nastavení času umožňuje naprogramovat dobu mezi pohyby obrazu v minutách.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Nastavení** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Ochrana proti vypál.obrazovky** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 4 Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.

Dostupné možnosti: **Posunutí bodu**, **Celá bílá**, **Signální vzor**, **Šedý okraj**

- 5 Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
  - 6 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.
- ◆ **Posunutí bodu:** Pomocí této funkce můžete nepatrně pohnout obrazovými body na plazmové obrazovce v horizontálním nebo vertikálním směru, abyste minimalizovali vznik paobrazů na obrazovce.
- Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** nastavte možnost **Posunutí bodu** na hodnotu **Zapnuto** a potom stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
  - Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.




Dostupné možnosti: **Horizont. bod**, **Vertikální řada**, **Čas**

➤ Optimální stav pro posun obrazového bodu:

	PC	TV/Ext/AV/S-Video/ Komponent/HDMI/DTV
<b>Horizontální bod</b>	1	2
<b>Vertikální řada</b>	1	2
<b>Čas (minuty)</b>	2 min.	2 min.

➤ Hodnota posunutí bodu se může lišit v závislosti na velikosti monitoru (v palcích) a režimu.


- ◆ **Celá bílá:** Tato funkce pomáhá odstranit z obrazovky paobrazy změnou barvy obrazových bodů na bílou. Použijte tuto funkci, pokud na obrazovce zůstávají paobrazy nebo symboly, a to zejména pokud jste na obrazovce dlouhou dobu zobrazovali statický obraz.
- ◆ **Signální vzor:** Tato funkce pomáhá odstranit z obrazovky paobrazy pohybováním obrazových bodů na plazmové obrazovce podle určitého vzoru. Použijte tuto funkci, pokud na obrazovce zůstávají paobrazy nebo symboly, a to zejména pokud jste na obrazovce dlouhou dobu zobrazovali statický obraz.
- ◆ **Šedý okraj :** Při sledování televize s poměrem obrazovky 4:3 je obrazovka chráněna před poškozením nastavením vyvážení bílé zcela vpravo i zcela vlevo.
- **Tmavý:** Pokud nastavíte poměr obrazovky na 4:3, pravá a levá strana se ztmaví.
  - **Světlý:** Pokud nastavíte poměr obrazovky na 4:3, pravá a levá strana se zesvětlí.
- Abyste z obrazovky odstranili paobrazy, použijte funkci **Celá bílá** nebo **Signální vzor**. Přestože obě tyto funkce odstraňují z obrazovky paobrazy, funkce **Signální vzor** je účinnější.
- Abyste z obrazovky účinně odstranili paobrazy, funkci odstranění paobrazů je nutné aktivovat na dlouhou dobu (přibližně 1 hodinu). Pokud paobrazy nezmizí ani po použití této funkce, použijte ji znovu.
- Funkci zrušíte stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovladači.

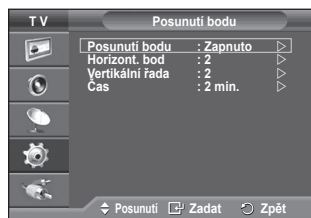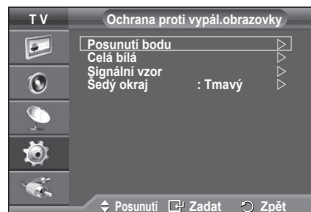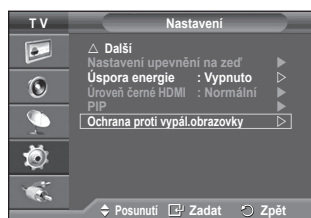

## Nastavení počítačového softwaru (na základě systému Windows XP)

Níže je uvedeno typické nastavení zobrazení v systému Windows. Avšak skutečné obrazovky v počítači se mohou lišit v závislosti na konkrétní verzi operačního systému Windows a konkrétní grafické kartě. Ale i když se skutečné obrazovky budou lišit, ve většině případů budou platit stejné základní informace o nastavení. (Není-li tomu tak, obraťte se na výrobce vašeho počítače nebo na prodejce výrobků Samsung.)

- 1 Klepněte pravým tlačítkem myši na plochu systému Windows a potom klepněte na příkaz **Vlastnosti**. Zobrazí se dialogové okno **Zobrazení – vlastnosti**.
- 2 Klepněte na kartu **Nastavení** a potom nastavte režim zobrazení podle tabulky režimů zobrazení. Nemusíte měnit nastavení barev.
- 3 Klepněte na tlačítko **Upřesnit**. Zobrazí se další dialogové okno.
- 4 Klepněte na kartu **Monitor**, potom nastavte hodnotu **Obnovovací frekvence** podle tabulky režimů zobrazení. Pokud je to možné, nastavte namísto hodnoty **Obnovovací frekvence** samostatně vertikální frekvenci a horizontální frekvenci.
- 5 Klepnutím na tlačítko **OK** okno zavřete. Potom klepněte na tlačítko **OK** v dialogovém okně **Zobrazení – vlastnosti**. V této chvíli může dojít k automatickému restartování systému.

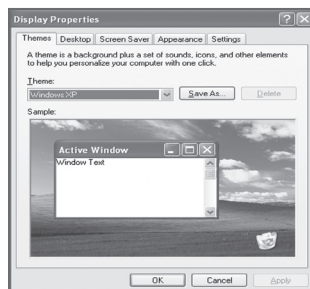

## Režimy zobrazení

Pozice i formát obrazovky se budou lišit v závislosti na typu počítačového monitoru a jeho rozlišení. Doporučené hodnoty rozlišení jsou uvedena v této tabulce. (Jsou podporována všechna rozlišení v rámci uvedených limitů)

### Vstup D-Sub

Režim	Rozlišení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Kmitočet pixelů (MHz)	Synchr. polarita (H/V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
	640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
VESA	640×480	35.000	70.000	28.560	+/-
	640×480	37.861	72.809	31.500	-/-
	640×480	37.500	75.000	31.500	-/-
	800×600	43.750	70.000	45.500	+/-
	800×600	37.879	60.317	40.000	+/+
	800×600	48.077	72.188	50.000	+/+
	800×600	46.875	75.000	49.500	+/+
	1024×768	57.672	72.000	78.434	-/-
	1024×768	48.364	60.000	65.000	-/-
	1024×768	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024×768	60.023	75.029	78.750	+/+
	1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
	1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
	1280×1024	63.981	60.020	108.000	+/+
	1280×1024	74.620	70.000	128.943	-/-
	1280×1024	76.824	72.000	132.752	-/-
	1280×1024	79.976	75.025	135.000	+/+
	1600×1200	75.000	60.000	162.000	+/+
	1920×1080	66.587	59.934	138.500	+/-


### Vstup HDMI/DVI

Režim	Rozlišení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Kmitočet pixelů (MHz)	Synchr. polarita (H/V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
	640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
VESA	800×600	37.879	60.317	40.000	+/+
	1024×768	48.364	60.000	65.000	-/-
	1280×1024	63.981	60.020	108.000	+/+
	1920×1080	66.587	59.934	138.500	+/-

- ◆ Režim prokládání není podporován.
- ◆ Pokud je zvolen nestandardní obrazový formát, přístroj nemusí fungovat správně.
- ◆ Režimy Separate (Oddělené) a Composite (Kompozitní) jsou podporovány. Možnost SOG není podporována.

## Nastavení režimu PC

- Stisknutím tlačítka **SOURCE** lze předem nastavit režim **PC**.
- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
  - 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Nastavení** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
  - 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **PC** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
  - 4 Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.  
Dostupné možnosti: **Zámek obrazu**, **Pozice**, **Automat. nastavení**, **Zrův zobrazení**
  - 5 Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
  - 6 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.
- ◆ **Zámek obrazu: Hrubý/Jemný**  
Účelem nastavení kvality obrazu je odstranění nebo omezení šumu obrazu.  
Pokud se šum nepodaří odstranit pouze jemným doladěním, upravte co možná nejlépe frekvenci (hrubé ladění) a znovu proveďte jemné ladění.  
Po omezení šumu znovu upravte obraz tak, aby byl zarovnan na střed obrazovky.
- 1 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Hrubý** nebo **Jemný** a pak stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
  - 2 Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** upravte kvalitu obrazovky: mohou se zobrazovat svíslé pruhy nebo může být obraz rozmazaný. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- ◆ **Pozice**  
Upravte pozici obrazovky PC, pokud neodpovídá obrazovce televizoru.
- 1 Nastavte pozici stisknutím tlačítka **▲/▼/◀/▶**.
  - 2 Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- ◆ **Automat. nastavení**  
Automatické nastavení umožňuje PC obrazu v přístroji automatickou úpravu příchozího video signálu z počítače. Hodnoty jemného a hrubého nastavení a nastavení pozice jsou seřizovány automaticky.
- ◆ **Zrův zobrazení**  
Všechna nastavení obrazu můžete vrátit na výchozí nastavení od výrobce.

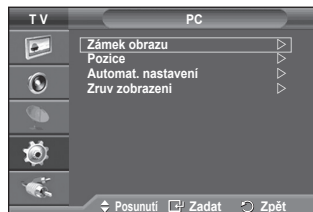

Probíhá automatické nastavování.  
Počkejte prosím...

Zobrazení bylo obnoveno.


Zpět

## Nastavení režimu Domácí kino na PC

Po konfiguraci nastavení obrazovky v režimu PC můžete sledovat obraz ve vyšší kvalitě.





Nastavíte-li funkci Domácí kino na PC na hodnotu Zapnuto, můžete nakonfigurovat funkci nastavení detailů (je-li obrazový režim nastaven na hodnotu Standardní nebo Film) stejně jako v režimu PC.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
  - 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Nastavení** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
  - 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Domácí kino na PC** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
  - 4 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Vypnuto** nebo **Zapnuto** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
  - 5 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.
- Tato funkce je k dispozici pouze v režimu PC.


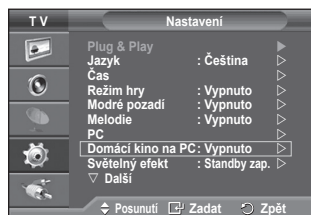


# Přehled systému nabídky DTV

- ♦ Společnost nezaručuje normální fungování nabídky DTV v jiných než v 6 podporovaných zemích (Anglie, Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Rakousko), protože pouze standardy těchto zemí jsou podporovány. Pokud se navíc země, ze které pochází vysílaný tok dat, liší od země vybrané aktuálním uživatelem, nemusí se správně zobrazit řetězec v záhlaví kanálu, informací, návodu, seznamu kanálů atd.
- ♦ K dispozici v režimu DTV. Pomocí tlačítka **TV/DTV** na dálkovém ovladači můžete provést předběžné nastavení na režim DTV.  
Navigaci v systému nabídky na obrazovce a úpravu různých dostupných nastavení usnadňuje následující schéma.

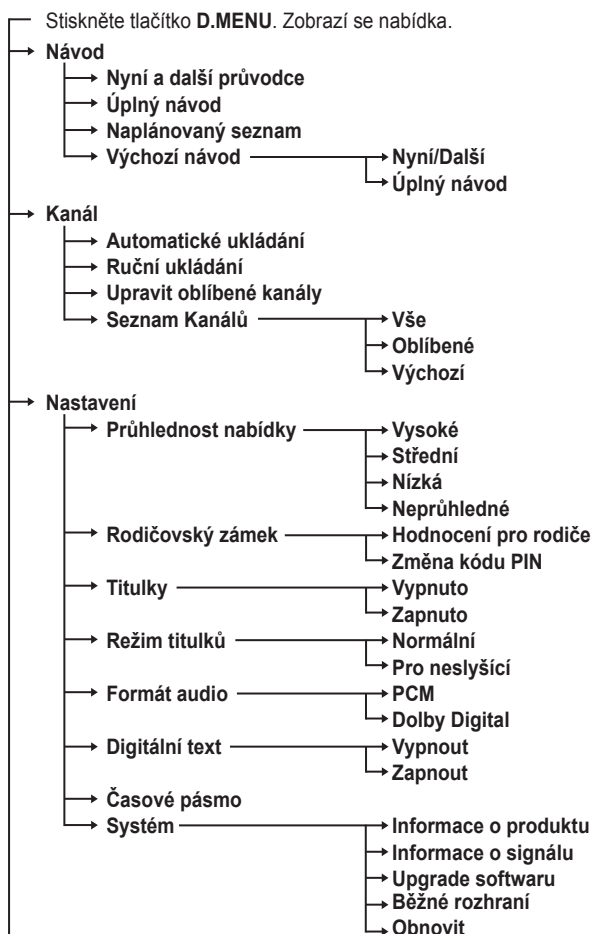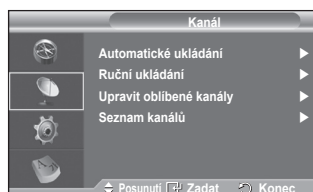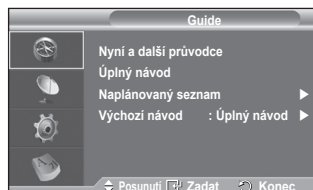

Pokračování...

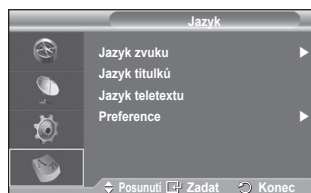
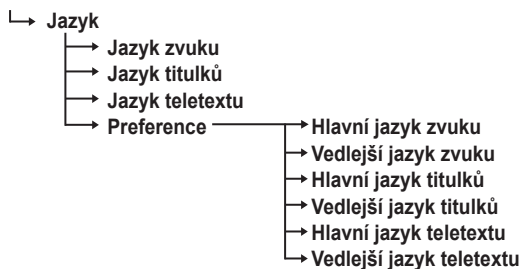


- Dílčí položky v nabídce CI se mohou lišit v závislosti na modelu CAM. (Viz strana 45)

## Zobrazení informací o programu

Při sledování kanálu lze zobrazit další informace o aktuálním programu.

- ◆ Při sledování programu stiskněte tlačítko **INFO**.  
Zobrazí se informace o programu.
  - Zobrazí se následující informace:
    - Hodnocení pro rodiče
    - Typ videa: SD, HD, Rádío
    - Typ audia: Mono, Stereo, Duál, Dolby Digital
    - Existence teletextu nebo titulků DVB
    - Jazyk zvuku
  - Chcete-li ukončit zobrazení informací v záhlaví, stiskněte tlačítko **INFO**.

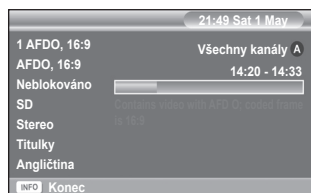

# Ovládání nabídky DTV

## Zobrazení nabídky DTV

Po instalaci anténního systému a televizoru s příslušnými konektory.


- ◆ Připojte televizi ke zdroji střídavého proudu a zapněte ji.
- ◆ Stisknutím tlačítka **D.MENU** vyvolejte nabídku DTV.  
Na obrazovce se objeví hlavní nabídka. Na levé straně jsou čtyři ikony: **Návod**, **Kanál**, **Nastavení** a **Jazyk**.

### 1 Kanál

Tato nabídka se skládá z 4 podnabídek:

**Automatické ukládání, Ruční ukládání, Upravit oblíbené kanály a Seznam kanálů.**



- ◆ Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Kanál** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**. Zobrazí se nabídka Kanál.

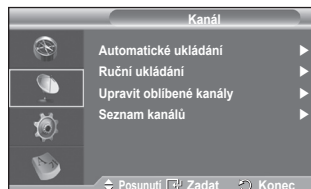

#### 1.1 Automatické ukládání

Seznam kanálů můžete aktualizovat, pokud vysílací společnost přidá nové služby nebo pokud přesunete televizor do jiné oblasti.


- ◆ Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vyberte možnost **Automatické ukládání**. Vyhledávání kanálů spustíte opětovným stisknutím tlačítka **ENTER/OK**. Po dokončení se zobrazí počet vyhledaných služeb.
  - Stávající seznam oblíbených kanálů nebude při aktualizaci seznamu kanálů odstraněn.
  - Chcete-li vyhledávání zastavit před dokončením, stiskněte tlačítko **ENTER/OK** při vybrané volbě **Stop**.
- Je-li signál nedostatečný, zobrazí se zpráva **Nebyla nalezena žádná služba! Zkontrolujte připojení antény.**

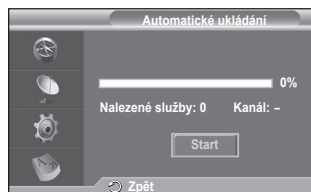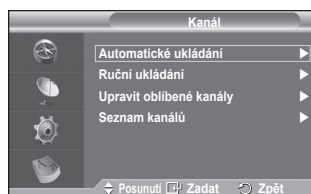

#### 1.2 Ruční ukládání

Můžete zadat kanál pro rychlé vyhledání kanálu.

- ◆ - **Kanál**  
Stisknutím tlačítka **▲**, **▼** nebo číselných tlačítek (0~9) vyberte kanál.  
Dostupné kanály jsou 21~68. Odpovídající frekvence pro vybraný kanál se nastaví automaticky.
- **Frekvence**  
Frekvenci (kHz) můžete zadat pomocí numerických tlačítek (0~9). Pokud přesnou frekvenci neznáte, vyberte ji automaticky na základě výběru kanálu podle výše uvedených kroků.
- **Šířka pásma**  
Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte šířku pásma.  
Dostupné šířky pásma jsou 7 a 8 MHz.
- ◆ Stisknutím červeného tlačítka zahajete vyhledávání digitálních služeb. Po dokončení jsou kanály aktualizovány v seznamu kanálů.
- Vložení můžete provést tlačítkem na dálkovém ovládání.
- Nelze změnit pouze frekvenci a při změně kanálu se automaticky změní také frekvence.

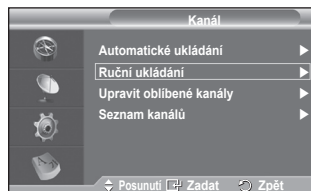

Pokračování...



### 1.3 Upravit oblíbené kanály

Oblíbené kanály lze upravit pomocí barevných tlačítek.

- V režimu DTV je možné použít místo tlačítka **ENTER/OK** tlačítko **OK** nebo **Vybrat**.

- ◆ Stisknutím červeného tlačítka v nabídce Upravit oblíbené kanály zobrazíte všechny aktuálně uložené kanály.
- ◆ Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte požadovaný kanál. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**. Vedle vybraného kanálu se zobrazí ikona **★** a kanál bude přidán do seznamu oblíbených kanálů.

- ◆ Chcete-li akci zrušit, znovu stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.

- ◆ **Vybrat vše**: Vybere všechny aktuálně zobrazené kanály.

- ◆ **Nevybrat žádný**: Zruší výběr všech vybraných kanálů.

- ◆ **Náhled**: Zobrazí aktuálně vybrané kanály.

- Nastavení oblíbených kanálů bylo dokončeno.

#### ◆ Přidat

- Tuto funkci můžete použít, pokud byl vybrán jeden nebo více oblíbených kanálů.

- Stiskněte červené tlačítko v nabídce **Upravit oblíbené kanály**. Informace o přidání více kanálů uvádí předchozí část.

- Chcete-li do seznamu oblíbených kanálů přidat všechny kanály, stiskněte červené tlačítko.

- Chcete-li všechny kanály odebrat, stiskněte zelené tlačítko.

- **Náhled**: Zobrazí aktuálně vybrané kanály.

- Stisknutím tlačítka **CH LIST** zobrazíte seznam oblíbených kanálů.

#### ◆ Přechislovat

- V nabídce Upravit oblíbené kanály vyberte požadovaný kanál stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼**.

- Stiskněte zelené tlačítko.

- Prostor pro zadání čísla je prázdný.

- Zadejte nové číslo kanálu. Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** záznam uložíte, stisknutím tlačítka **RETURN** záznam zrušíte.

- Stisknutím tlačítka **◀** vymažete zadanou číslici.

- Zadáte-li číslo, které je již přiřazené k jinému kanálu, přiřadí se toto číslo k vybranému kanálu a předchozí číslo přiřazené k vybranému kanálu se přiřadí k druhému kanálu. Tato dvě čísla se tedy vymění.

- Oblíbené kanály se automaticky vzestupně seřadí podle čísla kanálu.

#### ◆ Náhled

- V nabídce **Upravit oblíbené kanály** vyberte kanál, pro který má být zobrazen náhled, stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼**.



- Stiskněte žluté tlačítko. Zobrazí se aktuálně vybraný kanál.

#### ◆ Odstranit

- V nabídce **Upravit oblíbené kanály** vyberte kanál, který chcete ze seznamu oblíbených kanálů odstranit, stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼**.

- Stiskněte modré tlačítko. Vybraný kanál a číslo budou odstraněny.

- Chcete-li odstraněný kanál přidat zpět do seznamu oblíbených kanálů, stiskněte tlačítko **Přidat**.

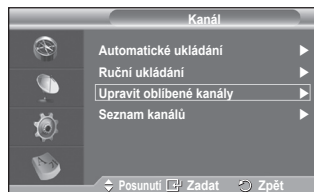


## 1.4 Seznam kanálů

Můžete zobrazit seznam všech kanálů nebo oblíbených kanálů.

- ◆ Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Seznam kanálů** a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
  - Lze jej snadno zobrazit stisknutím tlačítka **CH LIST**.
- ◆ Stisknutím žlutého tlačítka lze přepínat mezi oblíbenými kanály a všemi kanály.
 

Oblíbené kanály se zobrazí, pouze pokud byly předtím nastaveny v nabídce **Upravit oblíbené kanály** (viz strana 37).
- ◆ Stisknutím červeného nebo zeleného tlačítka zobrazíte předchozí nebo další stranu seznamu kanálů.
- ◆ Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte kanál, který chcete naladit, a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
  - Číslo, název a ikona kanálu jsou při změně kanálu zobrazeny v levém horním rohu. Číslo a název kanálu se zobrazí, pokud kanál patří mezi všechny kanály, a ikona ★ se zobrazí, pokud je kanál jedním z oblíbených kanálů.
- ◆ Stisknutím modrého tlačítka lze přepínat mezi možnostmi TV, Rádio, Data/Ostatní a Všechny.
- ◆ Stisknutím tlačítka **CH LIST** opustíte seznam kanálů.

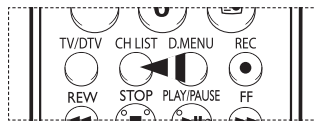

## 2 Guide

Tato nabídka se skládá z 4 podnabídek:

**Nyní a další průvodce**, **Úplný návod**, **Naplánovaný seznam** a **Výchozí návod**.

### 2.1 Nyní a další průvodce / Úplný návod

Informace v přehledu EPG (Electronic Program Guide) poskytují vysílací společnosti. Položky programů se mohou zobrazit prázdné nebo se zastaralými informacemi v závislosti na vysílání informací na daném kanálu.

Zobrazení se dynamicky aktualizuje, jakmile budou k dispozici nové informace.


#### - Nyní a další průvodce

Pro šest kanálů uvedených v levém sloupci se zobrazují informace o aktuálním a následujícím programu.

#### - Úplný návod

Informace o programu se zobrazují každou hodinu. Objeví se informace o programu odpovídající dvěma hodinám – toto zobrazení lze posunout vpřed nebo vzad.

- ◆ Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Nyní a další průvodce** nebo **Úplný návod**. Stisknete tlačítko **ENTER/OK**. Zobrazí se nabídka vybraného přehledu.
  - Stisknutím červeného tlačítka můžete přepínat mezi položkou **Nyní a další průvodce** a **Úplný návod**.
  - Stisknutím zeleného tlačítka zobrazíte seznam kanálů typu **Oblíbené** nebo **Vše**.
  - Stisknutím žlutého tlačítka můžete rychle procházet směrem zpět (po 24 hodinových úsecích).
  - Stisknutím modrého tlačítka můžete rychle procházet směrem vpřed (po 24 hodinových úsecích).
    - Nabídku přehledu můžete také snadno zobrazit stisknutím tlačítka **GUIDE**.
- ◆ Chcete-li sledovat program v seznamu EPG, stisknutím tlačítka ▲/▼/◀/▶ vyberte požadovaný program a potom stisknete tlačítko **ENTER/OK**.
  - Je-li vybrán následující program, je naplánován a zobrazí se u něj ikona hodin. Stisknete-li znovu tlačítko **ENTER/OK**, plánování je zrušeno a ikona hodin zmizí. Podrobnosti o plánování programů naleznete v příslušné části.

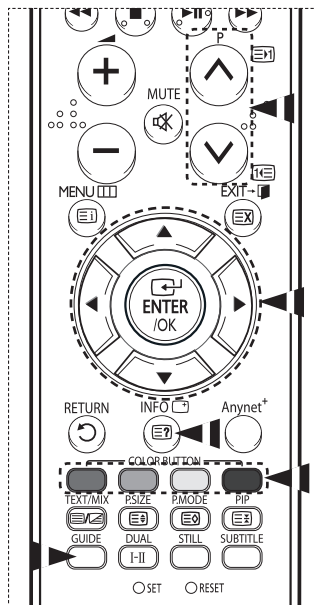


Pokračování...

- ◆ Chcete-li zobrazit informace o programu, vyberte stisknutím tlačítka ▲/▼/◀/▶ požadovaný program a pak stiskněte tlačítko **INFO**.
  - ◆ V pravém horním rohu obrazovky se zobrazí informace, jako je číslo kanálu, název programu a doba jeho trvání, stavový řádek a stručný souhrn zvyrazněného programu. Pokud je k dispozici delší souhrn, zobrazí se „...“. Stisknutím tlačítka **INFO** zobrazíte celý text souhrnu.
  - ◆ Zobrazí se šest kanálů. Chcete-li mezi nimi procházet, použijte pro přechod ke kanálu tlačítko ▲ nebo ▼. Chcete-li postupně procházet stránky, použijte tlačítka P (↶) nebo (↷).

## 2.2 Naplánovaný seznam

Vytvoříte-li seznam plánovaného sledování programů, které vás zajímají, dojde v plánovanou dobu k automatickému přepnutí na plánovaný program, a to i v případě, že sledujete jiný program.




- ◆ Stisknutím červeného tlačítka můžete přidat nový program. Zobrazí se nabídka pro přidání programu s vybranou položkou **Kanál**.
- ◆ Stisknutím tlačítek ▲/▼ a **ENTER/OK** nastavíte požadovaný kanál, čas, datum a frekvenci. Jakmile budete s nastavením spokojeni, uložte upravený plán stisknutím červeného tlačítka.
- ◆ Chcete-li upravit naplánovaný program, vyberte program stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a potom stiskněte zelené tlačítko. Je-li to nutné, vyberte program k odstranění stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a pak stiskněte modré tlačítko.
  - Při sledování analogového televizního signálu nelze změnit vyhrazený kanál DTV. Kanál se na vyhrazený kanál změní automaticky, a to pouze pokud sledujete DTV.
  - Naplánování programu funguje pouze v případě, že televizor již je zapnutý a není v pohotovostním režimu. Podrobnosti o automatickém zapínání a vypínání televizoru najdete na straně 9.



## 2.3 Výchozí návod

Lze přednastavit výchozí styl návodu.

- ◆ Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou možnost (**Nyní/další** nebo **Úplný návod**). Potom stiskněte tlačítko **ENTER/OK**. V nabídce EPG se zobrazí zvolená možnost výchozího návodu a zobrazí se seznam kanálů.

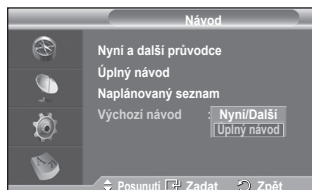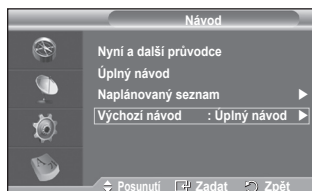

Pokračování...

## 2.4 Všechny kanály a oblíbené kanály

V nabídce EPG můžete zobrazit všechny kanály nebo oblíbené kanály.

- ◆ Opakovaným stisknutím zeleného tlačítka můžete přepínat mezi seznamem všech kanálů a seznamem oblíbených kanálů.

**Pokud není seznam oblíbených kanálů nastavený:**



**– Zobrazí se zpráva Seznam oblíbených kanálů je prázdný. Chcete nyní vybrat oblíbený kanál?**

- Vyberte možnost **Ano**. Zobrazí se nabídka **Upravit oblíbené kanály**. Vyberete-li možnost **Ne**, zůstanou všechny kanály beze změn.
- Chcete-li upravit oblíbené kanály, vyhledejte další podrobnosti na straně 37.

➤ ◆ **Možnost Všechny kanály** představuje seznam kanálů, které byly vyhledány při aktualizaci seznamu kanálů. Všechny kanály se zobrazí v režimu všech kanálů.

- ◆ Možnost pro oblíbené kanály, **Oblíbené**, představuje seznam kanálů, které byly nastaveny v nabídce **Upravit oblíbené kanály** (viz strana 37).


- ◆ Pokud se nezobrazují žádné informace o kanálu, zobrazí se zpráva **Žádná data** a kanál nebude možné změnit, ani když stisknete tlačítko **ENTER/OK**. Pokud se zobrazí zpráva **Žádná data** a kanál nelze změnit, stiskněte číslo kanálu přímo pomocí číselných tlačítek.

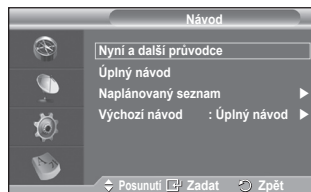

## 3 Jazyk

Tato nabídka se skládá z 4 podnabídek:

**Jazyk zvuku, Jazyk titulků, Jazyk teletextu a Preference.**

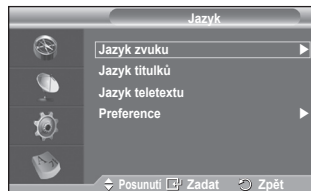

### 3.1 Jazyk zvuku / Jazyk titulků / Jazyk teletextu

Můžete změnit výchozí hodnotu pro jazyky titulků, zvuku nebo teletextu.

- ◆ Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberete požadovanou nabídku (**Jazyk zvuku**, **Jazyk titulků** nebo **Jazyk teletextu**) a potom stisknete tlačítko **ENTER/OK**. Zobrazí se možnosti vybrané nabídky.

Pokračování...

### 3.2 Preference

Tato nabídka se skládá z 6 podnabídek:

**Hlavní jazyk zvuku, Vedlejší jazyk zvuku, Hlavní jazyk titulků, Vedlejší jazyk titulků, Hlavní jazyk teletextu a Vedlejší jazyk teletextu.**




Pomocí této funkce si uživatelé mohou vybrat jeden z jazyků (**Angličtina, Němčina, Italská, Švédština, Francouz., Velšština, Gaelština, Irština, Dánština, Finština, Norština, Španělština, Čeština a Řečtina**). Jazyk zde vybraný je výchozím jazykem, když uživatel vybere kanál.

- ◆ Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou nabídku (**Hlavní jazyk zvuku, Vedlejší jazyk zvuku, Hlavní jazyk titulků, Vedlejší jazyk titulků, Hlavní jazyk teletextu nebo Vedlejší jazyk teletextu**) a stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.

Zobrazí se volby vybrané nabídky.

- ◆ Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou volbu (**Angličtina, Němčina, Italská, Švédština, Francouzština, Velšština, Gaelština, Irština, Dánština, Finština, Norština, Španělština, Čeština Nebo Řečtina**) a potom stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.

- ◆ Pokud nastavení jazyka změníte, volby **Jazyk zvuku, Jazyk titulků a Jazyk teletextu** nabídky **Jazyk** (viz strana 40) se automaticky změní na vybraný jazyk.
- ◆ Položky **Jazyk zvuku, Jazyk titulků nebo Jazyk teletextu** v nabídce **Jazyk** zobrazují seznam jazyků podporovaných aktuálním kanálem a výběr je zvýrazněn. Změníte-li toto nastavení jazyka, bude nový výběr platný jenom pro aktuální kanál. Změněné nastavení nemá vliv na nastavení položek **Hlavní jazyk zvuku, Hlavní jazyk titulků nebo Hlavní jazyk teletextu** nabídky **Preference**.

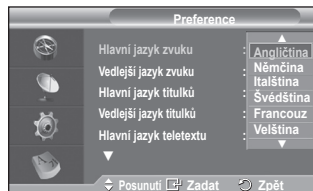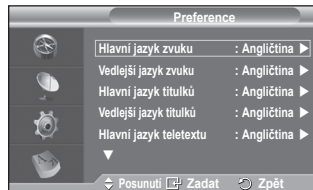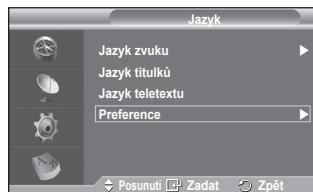

Pokračování...

## 4 Nastavení



Tato nabídka se skládá z 9 podnabídek:

**Průhlednost nabídky, Rodičovský zámek, Titulky, Režim titulků, Formát audio, Digitální text, Časové pásmo a Systém.**

### 4.1 Průhlednost nabídky

Můžete nastavit průhlednost nabídky na obrazovce.

- ◆ Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou volbu (**Vysoké, Střední, Nizká** nebo **Neprůhledné**) a potom stisknete tlačítko **ENTER/OK**.

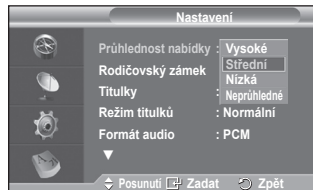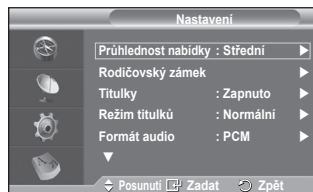


### 4.2 Rodičovský zámek

Tato funkce umožňuje zabránit neoprávněným uživatelům, například dětem, ve sledování nevhodných programů, a to na základě číselného kódu PIN (Personal Identification Number) definovaného uživatelem.

Nabídka na obrazovce bude zobrazovat pokyny k přiřazení kódu PIN (v případě potřeby jej můžete později změnit).

- ◆ Zadejte aktuální čtyřmístný kód PIN pomocí číselných tlačítek (0~9). Nabídka **Rodičovský zámek** se zobrazí s vybranou volbou **Hodnocení pro rodiče**.
  - ◆ Výchozí kód PIN u nového televizoru je **0000**.
  - ◆ Pokud zadáte neplatný kód PIN, zobrazí se zpráva **Neplatný kód PIN. Opakujte zadání**.
- ◆ Stisknete tlačítko **ENTER/OK**. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte věkovou skupinu, kterou chcete uzamknout, a stisknete tlačítko **ENTER/OK**.
- ◆ Chcete-li kód PIN změnit, vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ volbu **Změna kódu PIN** a stisknete tlačítko **ENTER/OK**.
  - Zadejte nový kód PIN pomocí číselných tlačítek (0~9). Zobrazí se výzva **Potvrzení nového kódu PIN**.
  - Znovu pomocí číselných tlačítek (0~9) zadejte nový kód PIN, který má být potvrzen. Zobrazí se zpráva, že **Kód PIN byl úspěšně změněn**.
- Zapomenete-li kód PIN, stisknete tlačítka dálkového ovládání v následujícím pořadí. Tím obnovíte původní kód PIN, **0-0-0-0: POWER (Vypnuto) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (Zapnuto)**.

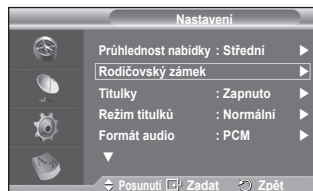

[Pokračování...](#)

#### 4.3 Titulky / Režim titulků / Formát audio / Digitální text

Můžete použít různá nastavení vyhovující vašim osobním preferencím.

- ◆ Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou nabídku (**Titulky**, **Režim titulků**, **Formát audio** nebo **Digitální text**) a potom stiskněte tlačítko **ENTER/OK**. Zobrazí se možnosti vybrané nabídky.
- ◆ Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou možnost a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.

##### - **Titulky: Zapnuto / Vypnuto**

- Tyto volby můžete snadno vybrat stisknutím tlačítka **SUBTITLE** na dálkovém ovladači.

##### - **Režim titulků: Normální (základní titulky) / Pro neslyšící (titulky pro sluchově postižené osoby)**

- Pokud sledovaný program nepodporuje funkci **Pro neslyšící**, automaticky se aktivuje funkce **Normální**, i když je vybrán režim **Pro neslyšící**.

##### - **Formát audio**

Přijímač připojený optickým kabelem k přijímači audia zprostředkovává pouze zvuk Dolby Digital. Z hlavního reproduktoru vychází pouze zvuk PCM.

Pokud zvuk vychází z hlavního reproduktoru i přijímače audia, může vzniknout ozvěna způsobená rozdílem rychlosti dekódování mezi hlavním reproduktorem a přijímačem audia. V takovém případě použijte interní funkci ztlumení.

- I když v nabídce **Formát audio** vyberete možnost PCM nebo Dolby Digital, pokud bude vstupní signál v jakémkoli formátu PCM a Dolby Digital, bude vstupní formát použit bez ohledu na toto nastavení. Jestliže vstupní signál není v některém z uvedených formátů, nastavení nebude použito.





##### - **Digitální text: Zapnout / Vypnout (pouze Velká Británie)**

- Pokud je program vysílán s digitálním textem, je tato funkce aktivní.
- **MHEG** (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): Mezinárodní standard pro systémy kódování dat používané v multimédiích a hypermédiích. Jedná se o vyšší úroveň než systém MPEG, který zahrnuje hypermédia s propojením dat, jako jsou snímky, znakové služby, animace, grafické soubory a videosoubory, a také multimediální data. MHEG představuje technologii pro uživatelskou interakci za chodu a zavádí se do různých oblastí, mezi které patří technologie VOD (Video-On-Demand), ITV (interaktivní televize), EC (elektronický obchod), dálkové vzdělávání, telekonference, digitální knihovny a síťové hry.

#### 4.4 Časové pásmo (Pouze Španělsko)

Máte možnost vybrat časové pásmo místa, v němž se nacházíte.

- Tato nabídka je k dispozici pouze v případě, že vyberete zemi podporovanou funkcí časového pásma.

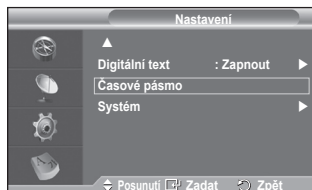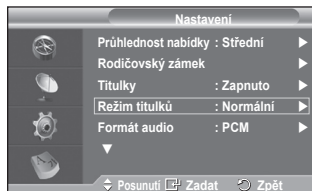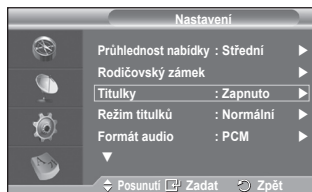

[Pokračování...](#)

#### 4.5 Systém

Tato nabídka se skládá z 5 podnabídek:

**Informace o produktu, Informace o signálu, Upgrade softwaru, Běžné rozhraní a Obnovit.**

##### - Informace o produktu

Můžete zobrazit informace o svém produktu. V případě nutnosti servisu nebo opravy se obraťte na prodejce schváleného společností Samsung.

- ◆ Stisknete tlačítko **ENTER/OK** v době, kdy je vybraná volba **Informace o produktu**. Zobrazí se nabídka Informace o produktu.

- **Verze softwaru / Verze firmwaru**

##### - Informace o signálu

Můžete získat informace o stavu signálu.

- ◆ Stisknete tlačítko **ENTER/OK** v době, kdy je vybraná volba **Informace o signálu**. Zobrazí se technické informace o stavu signálu.
  - **Služba / ID služby / Síť / Úroveň chyby bitů / Síla signálu**

##### - Upgrade softwaru (volitelná možnost)

Aby byl produkt udržován v aktualizovaném stavu s novými funkcemi digitální televize, jsou pravidelně jako součást normálního televizního signálu vysílány upgrady softwaru. Televizor automaticky tento signál detekuje a zobrazí výzvu k upgradu softwaru. Máte možnost upgrade nainstalovat.

##### ◆ Informace o softwaru






Stisknete tlačítko **ENTER/OK**. Zobrazí se aktuální verze softwaru. Chcete-li zobrazit informace o verzi softwaru, znovu stisknete tlačítko **ENTER/OK**.

##### ◆ Aktualizace příručky

Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vyhledejte nový software na aktuálně vysílaných kanálech.

##### ◆ Aktualizace v pohotovostním režimu: Zapnuto / Vypnuto

Stisknete tlačítko **ENTER/OK**. Chcete-li pokračovat v upgradu softwaru se zapnutým hlavním vypínačem, vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** možnost **Zapnuto**. 45 minut po uvedení do pohotovostního režimu je automaticky proveden ruční upgrade. Protože je jednotka interně napájena, může být obrazovka produktu PDP mírně rozsvícena. Tento jev může trvat déle než 1 hodinu, než bude upgrade softwaru dokončen.

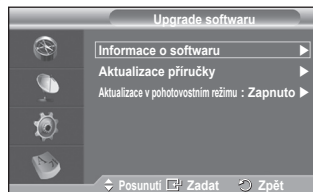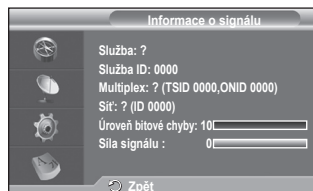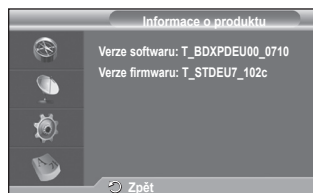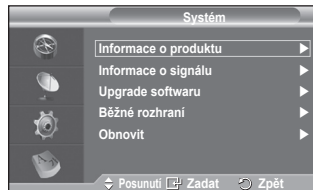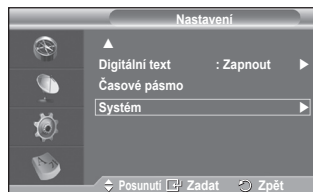


Pokračování...



## - Běžné rozhraní

### ◆ Instalace karty CI Card

- Zakupte modul CI CAM u svého nejbližšího prodejce nebo po telefonu.
- Vložte kartu CI CARD do modulu CAM ve směru šipky tak, aby zapadla na místo.
- Vložte modul CAM s nainstalovanou kartou CI CARD do slotu běžného rozhraní.
  - Modul CAM vložte ve směru šipky až úplně na konec, aby byl rovnoběžně se slotem.
- Zkontrolujte, zda na kanálu s rušeným signálem vidíte obraz.
  - Modul CAM můžete nainstalovat kdykoli, ať je televizor zapnutý nebo vypnutý.

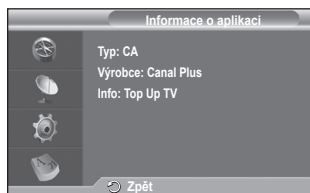

### ◆ Informace o aplikaci


Toto rozhraní obsahuje informace o modulu CAM vloženém do slotu CI a zobrazí je.

- Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** zobrazíte informace o dané aplikaci.

### ◆ Nabídka rozhraní CI

Zde může uživatel vybrat položku z nabídky podporované modulem CAM.

- Stisknete tlačítko **ENTER/OK**. Zobrazí se volby vybrané nabídky. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberete požadovanou volbu a potom stisknete tlačítko **ENTER/OK**.
  - Nabídku CI vyberete na základě nabídky karty PC.

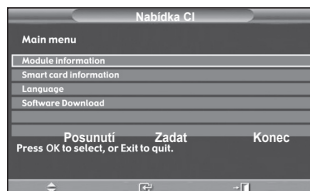

## - Obnovit



Uložené hodnoty můžete obnovit na výchozí nastavení od výrobce.

- Operace obnovení odstraní všechny informace o kanálech a uživatelské předvolby a vrátí všechny hodnoty do stavu výchozího nastavení od výrobce.

- ◆ Stisknete tlačítko **ENTER/OK** v době, kdy je vybrána volba **Obnovit** (Obnovit). Zobrazí se výzva Zadáni kódu PIN.

- ◆ Zadejte aktuální čtyřmístný kód PIN pomocí číselných tlačítek (0-9). Zobrazí se varovná zpráva. Všechny hodnoty budou obnoveny postupným stisknutím barevných tlačítek (červeného, zeleného, žlutého a modrého).

- Výchozí kód PIN nového televizoru je 0-0-0-0.
- V případě změny kódu PIN u rodičovského zámku se automaticky změní kód PIN pro obnovení.

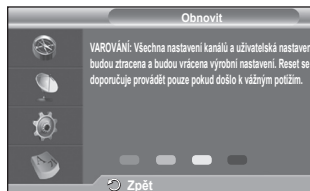

- ◆ Po dokončení obnovení se v závislosti na zemi aktivuje funkce DTV Plug & Play (automatické ukládání DTV, časové pásmo v závislosti na dané zemi, nastavení času) a ukončí režim digitální televize bez přepnutí do režimu analogové televize. (Viz strana 11)


## Co je Anynet+?

Anynet+ je AV síťový systém, který poskytuje uživatelům snadno použitelné AV rozhraní ovládáním všech připojených AV zařízení pomocí nabídky Anynet+, pokud jsou připojena AV zařízení od společnosti Samsung Electronics.

## Připojení zařízení Anynet+


Systém Anynet+ podporuje pouze AV zařízení, která podporují systém Anynet+. Zkontrolujte, zda je na AV zařízení, které má být připojeno k televizoru, označení Anynet+.

### Přímé připojení k televizoru

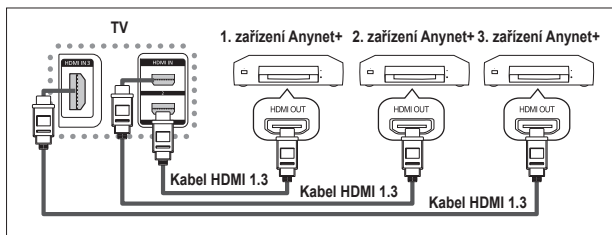

Propojte konektor [HDMI 1], [HDMI 2] nebo [HDMI 3] na televizoru a konektor HDMI OUT odpovídajícího zařízení Anynet+ pomocí kabelu HDMI.

### Připojení k domácímu kinu

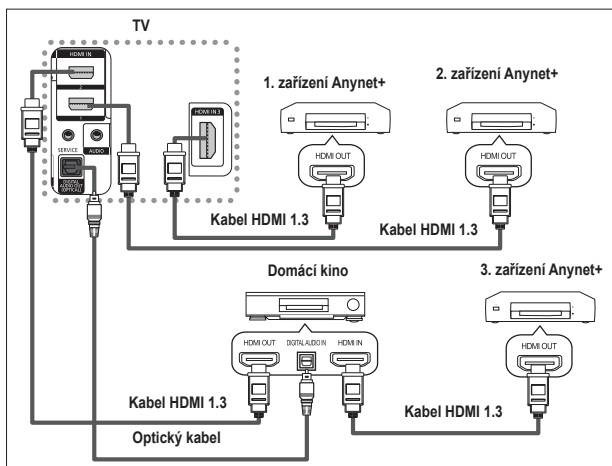

- 1 Propojte konektor [HDMI 1], [HDMI 2] nebo [HDMI 3] na televizoru a konektor HDMI OUT odpovídajícího zařízení Anynet+ pomocí kabelu HDMI.
- 2 Propojte konektor HDMI IN domácího kina a konektor HDMI OUT odpovídajícího zařízení Anynet+ pomocí kabelu HDMI.

- Optický kabel propojte pouze mezi [Digital Audio Out (Optical)] (digitálním (optickým) audiovýstupem) na televizoru a digitálním audiovýstupem na přijímači.
- Připojte pouze jeden přijímač.
- Prostřednictvím reproduktorů domácího kina můžete poslouchat zvuk z 5.1 kanálů. V ostatních případech můžete poslouchat pouze dvoukanalový stereofonní zvuk. Chcete-li poslouchat zvuk z televizoru prostřednictvím domácího kina, ujistěte se, že jsou konektory DIGITAL AUDIO IN (pro optický kabel) domácího kina a DIGITAL AUDIO OUT televizoru správně propojené. V 5.1 kanálech však nemůžete poslouchat zvuk z BD rekordéru, který je přenášen do domácího kina přes televizor, protože na výstupu televizoru je pouze dvoukanalový stereofonní zvuk. Prostudujte si příručku k domácímu kinu.
- Zařízení Anynet+ lze připojit pomocí kabelu HDMI. Některé kabely HDMI nemusí podporovat funkce zařízení Anynet+.
- Systém Anynet+ je funkční, pokud je AV zařízení podporující systém Anynet+ v pohotovostním stavu nebo zapnuté.
- Systém Anynet+ podporuje celkem až 8 AV zařízení.

# Nastavení systému Anynet+




Pro použití funkcí systému Anynet+ jsou k dispozici následující nastavení.

## Použití funkce Anynet+

- 1 Stiskněte tlačítko **Anynet+**.  
Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte položku **Nastavení** a pak stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 2 Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vyberte položku **Anynet+ (HDMI-CEC)** a pak znovu stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte položku **Zapnuto** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
  - Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) bude aktivní.
  - Pokud vyberete položku **Vypnuto**, funkce Anynet+ (HDMI-CEC) se vypne.
  - Když je funkce Anynet+ (HDMI-CEC) vypnutá, jsou zrušeny všechny operace související se systémem Anynet+.

## Automatické vypnutí zařízení Anynet+ po vypnutí televizoru


- 2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte položku **Automatické vypnutí** a pak stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
  - 3 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte položku **Zapnuto** a pak stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
    - Funkce automatického vypínání bude aktivní.
    - Pokud vyberete položku **Vypnuto**, funkce automatického vypínání se zruší.
- Výběr ukončíte stisknutím tlačítka **EXIT**.
- Chcete-li používat funkci Anynet+, musí být jako zařízení ovládané dálkovým ovládáním televizoru nastaven televizor.
  - Nastavíte-li pro funkci Automatické vypnutí hodnotu **Zapnuto**, při vypnutí televizoru se vypnou i připojená externí zařízení. Pokud však zařízení nahrává, nesmí být vypnuto.

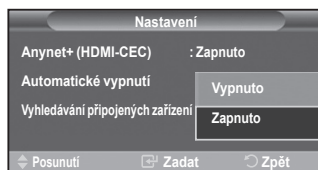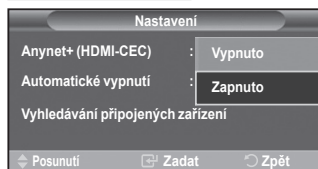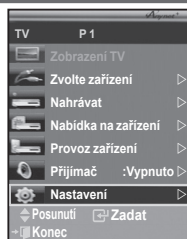

## Vyhledávání a přepínání zařízení Anynet+

- 1 Stiskněte tlačítko **Anynet+**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte možnost **Vybrat zařízení** a potom stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte konkrétní zařízení a stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.  
Tím přepnete na zvolené zařízení.
- 4 Nemůžete-li požadované zařízení nalézt, vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** položku **Vyhledávání připojených zařízení** (Hledání spojení) a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.  
Zobrazí se hlášení **Konfigurieren der Anynet+-Verbindung**.  
Když je hledání zařízení ukončeno, zobrazí se v nabídce Anynet+ seznam připojených zařízení.

- Přepínání na zvolená zařízení může trvat až 2 minuty. Probíhající operaci přepínání nelze zrušit.
- Čas potřebný k vyhledání zařízení závisí na počtu připojených zařízení.
- Po ukončení vyhledávání zařízení se nezobrazí počet nalezených zařízení.
- Ačkoliv televizor po zapnutí pomocí tlačítka **POWER** automaticky vyhledává zařízení, nemusí se některá zařízení za určitých okolností v seznamu zobrazit, stejně jako zařízení připojená po zapnutí televizoru. Chcete-li vyhledat zařízení, vyberte proto nabídku **Vyhledávání připojených zařízení** (Hledání spojení).
- Pokud jste stisknutím tlačítka **SOURCE** zvolili režim externího vstupu, nemůžete používat funkci Anynet+. Pomocí tlačítka **Anynet+** přepněte na zařízení Anynet+.

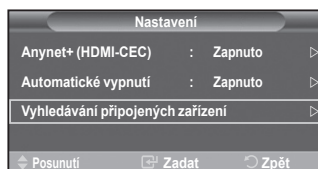

## Nabídka Anynet+

Nabídka Anynet+ se mění v závislosti na typu a stavu zařízení Anynet+ připojených k televizoru.

Nabídka Anynet+	Popis
<b>Zobrazení TV</b>	Přepíná z libovolného zařízení Anynet+ do režimu televizního vysílání.
<b>Zvolte zařízení</b>	Televizor se propojí s odpovídajícím zařízením.
<b>Nahrávat</b>	Spustí nahrávání. (Tato nabídka platí pouze pro zařízení podporující nahrávání.)
<b>Nabídka na zařízení</b>	Zobrazuje nabídku připojeného zařízení. Příklad: Když je připojen DVD rekordér, zobrazí se nabídka s názvem DVD rekordéru.
<b>Provoz zařízení</b>	Zobrazuje nabídku pro ovládání přehrávání připojeného zařízení. Příklad: Když je připojen DVD rekordér, zobrazí se nabídka pro ovládání přehrávání DVD rekordéru.
<b>Přijímač</b>	Výstup zvuku bude zajišťován přes přijímač.
<b>Nastavení</b>	Můžete nastavit prostředí pro používání systému Anynet+.

## Tlačítka dálkového ovladače televizoru použitelná v režimu Anynet+

Typ zařízení	Provozní stav	Použitelná tlačítka
<b>Zařízení Anynet+</b>	Po přepnutí na zařízení, když je na obrazovce zobrazena nabídka odpovídajícího zařízení.	Číselná tlačítka ▲/▼/◀/▶/ENTER/OK Tlačítka pro nastavení barev Tlačítka EXIT
	Po přepnutí na zařízení, je-li přehráván soubor	◀◀ (Zpětné vyhledávání) ▶▶ (Dopředné vyhledávání) ■ (Stop) ▶   (Přehrát/Pauza)
<b>Zařízení s vestavěným tunerem</b>	Po přepnutí na zařízení, když sledujete televizní program	Tlačítka CH ▲/▼
<b>Audio zařízení</b>	Když je aktivován přijímač	Tlačítka VOL +/- Tlačítka MUTE

- Funkci Anynet+ lze použít pouze v případě, že je dálkové ovládání nastaveno na televizor.
- Tlačítka **REC** je funkční pouze ve stavu nahrávání.
- Zařízení Anynet+ nelze ovládat tlačítky na boční straně televizoru. Dálkovým ovladačem televizoru můžete ovládat pouze zařízení Anynet+.
- Za určitých podmínek nemusí být dálkové ovládání televizoru funkční. V takovém případě vyberte znovu zařízení Anynet+.
- Funkce systému Anynet+ nelze použít pro produkty od jiných výrobců.
- V režimu Anynet+ nemusí náležitě fungovat tlačítka pro nastavení barev.
- Operace ◀◀ a ▶▶ se mohou v závislosti na zařízení lišit.

## Nahrávání

### Můžete nahrávat televizní program pomocí rekordéru.

Stiskněte tlačítko **REC**.


Spustí se nahrávání. (Pouze když je připojeno aktivované nahrávací zařízení Anynet+.)

- Aktuální televizní program je nahráván ve stavu Watching TV (Sledování televizoru). Pokud sledujete videonahrávku z jiného zařízení, nahraje se obraz z tohoto zařízení.
- Datový tok zdroje lze nahrávat také zvolením možnosti **Record** po stisknutí tlačítka Anynet+.
- Před zahájením nahrávání zkontrolujte, zda je konektor antény správně připojen k nahrávacímu zařízení. Správný způsob připojení antény k nahrávacímu zařízení je uveden v návodu k použití.

# Poslech prostřednictvím přijímače

Zvuk můžete poslouchat místo z reproduktoru televizoru prostřednictvím přijímače.

- 1 Stiskněte tlačítko **Anynet+**.  
Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte položku **Přijímač** a pak stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
  - 2 Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** vyberte položku **Zapnuto** a pak stiskněte tlačítko **ENTER/OK**. Nyní můžete poslouchat zvuk prostřednictvím přijímače.
  3. Stisknutím tlačítka **EXIT** ukončete výběr.
- Pokud je pro přijímač nastavena hodnota Zapnuto, můžete poslouchat zvuk z televizoru prostřednictvím dvoukanalového přijímače.
- Pokud je přijímač určen výhradně pro domácí kino (podporuje pouze zvuk), nemusí se objevit v seznamu zařízení.
- Přijímač je funkční pouze v případě, že jste jej řádně propojili s televizorem přes konektory pro optický kabel.
- V případě problému s autorskými právy k obsahu nemusí poslech prostřednictvím přijímače řádně fungovat.
- Při poslechu prostřednictvím přijímače je používání nabídky související s funkcí PIP a se zvukem omezeno.

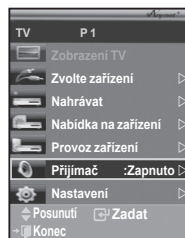

## Kontrolní úkony před vyžádáním servisu

Príznak	Řešení
Systém Anynet+ není funkční.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zkontrolujte, zda se jedná o zařízení Anynet+. Systém Anynet+ podporuje pouze zařízení Anynet+.</li> <li>■ Připojte pouze jeden přijímač.</li> <li>■ Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zařízení Anynet+ správně připojen.</li> <li>■ Zkontrolujte připojení video/audio/HDMI 1.3 kabelu zařízení Anynet+.</li> <li>■ Zkontrolujte, zda je v podnabídce Nastavení nabídky Anynet+ nastavena položka Anynet+ (HDMI-CEC) na hodnotu Zapnuto.</li> <li>■ Zkontrolujte, zda je dálkové ovládání televizoru v režimu TV.</li> <li>■ Zkontrolujte, zda se nejedná o zařízení Anynet+ bez dálkového ovládání.</li> <li>■ Zařízení Anynet+ nefunguje za určitých podmínek. (Vyhledávání kanálů)</li> <li>■ Při připojování nebo odpojování kabelu HDMI 1.3 znovu vyhledejte zařízení nebo znovu zapněte televizor.</li> <li>■ Zkontrolujte, zda je na zařízení Anynet+ nastavena funkce Anynet+.</li> </ul>
Chci spustit systém Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zkontrolujte, zda je zařízení Anynet+ řádně připojeno k televizoru a zda je v podnabídce Nastavení nabídky Anynet+ nastavena položka Anynet+ (HDMI-CEC) na hodnotu Zapnuto.</li> <li>■ Stisknutím tlačítka <b>TV</b> na dálkovém ovladači televizoru přepněte ovládání na televizor. Pak stisknutím tlačítka Anynet+ zobrazíte nabídku <b>Anynet+</b> a zvolte požadovanou podnabídku.</li> </ul>
Chci přestat používat systém Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vyberte položku <b>Zobrazení TV</b> v nabídce Anynet+.</li> <li>■ Stiskněte tlačítko <b>SOURCE</b> na dálkovém ovladači televizoru a zvolte jiné zařízení než Anynet+.</li> <li>■ Stisknutím libovolného z tlačítek <b>CH</b>, <b>CH LIST</b>, <b>PRE-CH</b> nebo přepněte do režimu televizor. (Tlačítko pro výběr kanálu je funkční pouze v případě, že není připojeno zařízení Anynet+ s vestavěným tunerem.)</li> </ul>
Na obrazovce se zobrazí zpráva Připojování k zařízení Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dálkové ovládání nelze použít ke konfiguraci systému Anynet+ ani k přepnutí do režimu zobrazení.</li> <li>■ Dálkové ovládání použijte po dokončení nastavení systému Anynet+ nebo přepnutí do režimu zobrazení.</li> </ul>
Zařízení Anynet+ nepřehrává.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ V průběhu připojování pomocí funkce Plug &amp; Play nelze použít funkci přehrávání.</li> </ul>
Připojené zařízení není zobrazeno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zkontrolujte, zda zařízení podporuje nebo nepodporuje funkce systém Anynet+.</li> <li>■ Zkontrolujte, zda je nebo není kabel HDMI 1.3 řádně připojen.</li> <li>■ Zkontrolujte, zda je v podnabídce Nastavení nabídky Anynet+ nastavena položka Anynet+ (HDMI-CEC) na hodnotu Zapnuto.</li> <li>■ Znovu vyhledejte zařízení Anynet+.</li> <li>■ Zařízení Anynet+ lze připojit pouze pomocí kabelu HDMI 1.3. Některé kabely HDMI nemusí podporovat funkce zařízení Anynet+.</li> </ul>
Nelze nahrát televizní program.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zkontrolujte, zda je správně připojena zdířka antény na nahrávacím zařízení.</li> </ul>
Televizní zvuk není zajišťován přes přijímač.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Televizor a přijímač připojte optickým kabelem.</li> </ul>

## Funkce teletextu (v závislosti na modelu)

Většina televizních stanic poskytuje prostřednictvím teletextu psané informace. Informace o používání této služby najdete na indexové stránce teletextu. Pomocí tlačítek na dálkovém ovládání můžete navíc vybrat různé volby, které vyhovují vašim požadavkům.

➤ Má-li se teletext zobrazit správně, musí být příjem kanálu stabilní. Jinak mohou některé informace chybět, případně se některé stránky nemusí zobrazit vůbec.

### 1 TV/DTV

Vypnutí zobrazení teletextu (v závislosti na modelu)

### 2 [index]

Slouží k zobrazení indexu (obsahu) teletextu kdykoli během prohlížení teletextu.

### 3 [teletext zapnutý/mix]

Stisknutím zapnete režim teletextu po výběru kanálu, který poskytuje službu teletext. Po dalším stisknutí se teletext bude zobrazovat přes vysílání obraz.

### 4 [velikost]

Stisknutím zobrazíte v horní polovině obrazovky dvakrát zvětšený text. Pro dolní část obrazovky opakujte stisknutí. Dalším stisknutím zobrazíte normální obrazovku.

### 5 [režim]

Stisknutím vyberete režim teletextu (SEZNAM/FLOF).

Pokud je stisknete v režimu seznamu, přepne se do režimu uložení seznamu.

V režimu uložení seznamu můžete stránku teletextu uložit do seznamu pomocí tlačítka [uložit] (uložit).

### 6 [podstránka]

Slouží k zobrazení dostupné podstránky.

### 7 [následující stránka]

Slouží k zobrazení další stránky teletextu.

### 8 [předcházející stránka]

Slouží k zobrazení předchozí stránky teletextu.

### 9 [zrušit]

Používá se k zobrazení vysílání při vyhledávání stránky.

### 10 [skrýt obsah]

Slouží k zobrazení skrytého textu (například odpovědi na otázku kvízu). Chcete-li zobrazit normální obrazovku, stiskněte znovu toto tlačítko.

### 11 Barevná tlačítka (červené/zelené/žluté/modré)

Pokud vysílací společnost používá systém FASTEXT, mají různá témata na stránce teletextu barevné kódy. Výběr lze provádět stisknutím barevných tlačítek. Podle požadovaného tématu stiskněte příslušné tlačítko. Zobrazí se daná stránka s dalšími barevnými odkazy, které lze vybírat stejným způsobem.

Chcete-li zobrazit předchozí nebo další stránku, stiskněte odpovídající barevné tlačítko.



### 12 [podržení]

Slouží k podržení zobrazení dané stránky, která je propojena s několika sekundárními stránkami, které automaticky následují. Dalším stisknutím se funkce podržení vypne.

### 13 [uložit]

Slouží k uložení stránek teletextu.



➤ Mezi stránkami teletextu můžete procházet stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

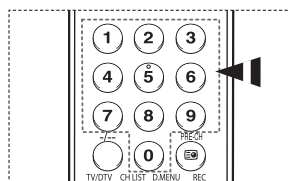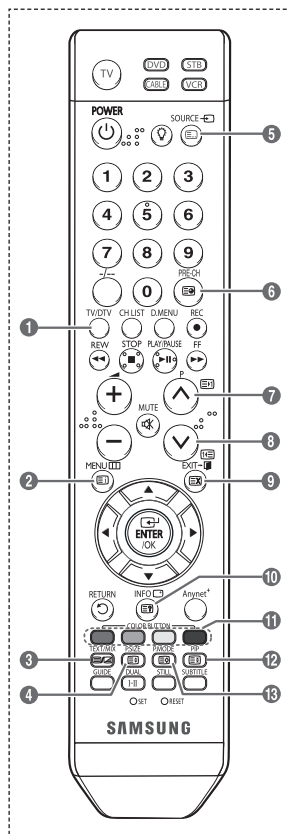

Teletextové stránky jsou uspořádány na základě šesti kategorií:

Část	Obsah
A	Číslo vybrané stránky
B	Označení vysílacího kanálu
C	Číslo aktuální stránky nebo označení
D	vyhledávání
E	Datum a čas
F	Text
	Informace o stavu
	Informace FASTEXT

- Informace teletextu jsou často rozděleny na několik stránek, které se zobrazují postupně. Stránku lze zobrazit:
  - ◆ zadáním čísla stránky,
  - ◆ výběrem názvu ze seznamu,
  - ◆ výběrem barevného záhlaví (systém FASTEXT).
- Stisknutím tlačítka **TV/DTV** vypnete zobrazení teletextu.

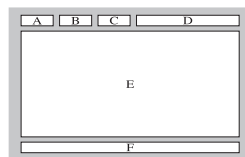


## Specifikace sady pro upevnění na zeď (VESA)

Sadu pro upevnění na zeď instalujte na pevnou zeď kolmou k podlaze.

Při montáži do jiných stavebních materiálů se obraťte na nejbližšího zástupce.

Pokud je sada namontována na strop nebo šikmou zeď, může dojít k jejímu uvolnění a pádu, což může vést ke vzniku závažných poranění osob.

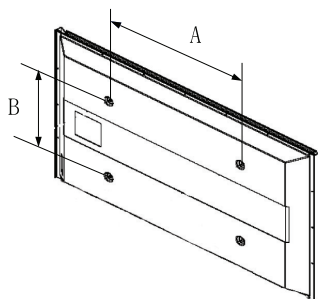

Produktová řada	palce	Spec. VESA (A * B)	Standardní šroub	Množství
LCD-TV	23 ~ 26	200 * 100	M4	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6	
	46 ~ 52	600 * 400	M8	
	57	700 * 400 (Bez specifikací VESA)		
	57 ~ 70	800 * 400		
	80 ~	1400 * 800		
PDP-TV	42 ~ 58	600 * 400	M8	4
	70	800 * 400		6
	63	Bez specifikací VESA		
	80 ~	1400 * 800		

- Poskytujeme standardní rozměry sad pro montáž na zeď, uvedené v tabulce výše.
- Pokud si zakoupíte naši sadu pro montáž na zeď, je s ní dodáván také podrobný návod k instalaci a všechny nezbytné součásti.
- Nepoužívejte delší šrouby než standardního rozměru, mohlo by dojít k poškození vnitřní části televizoru.
- V případě nástěnných sad, které neodpovídají specifikacím pro šrouby VESA, se může délka šroubů lišit v závislosti na jejich specifikacích.
- Nepoužívejte šrouby, které neodpovídají standardním specifikacím pro šrouby VESA.
- Vyvarujte se příliš silného utažení šroubů. Tento postup by mohl způsobit poškození produktu nebo vést ke zranění osob způsobeným pádem produktu. Společnost Samsung není zodpovědná za tyto nehody.
- Pokud je použita nástěnná sada nespecifikovaná nebo neodpovídající specifikacím VESA nebo pokud spotřebitel nepostupoval podle pokynů k instalaci výrobku, společnost Samsung nepřebírá odpovědnost za poškození produktu nebo zranění osob.
- Námi dodávané modely 57" a 63" neodpovídají specifikacím VESA. Proto byste u tohoto modelu měli použít naši speciální sadu pro montáž na zeď.
- Při montáži tohoto televizoru nepřekračujte úhel náklonu 15 stupňů.




Sadu pro upevnění na zeď neinstalujte, když je televizor zapnutý.  
Mohlo by dojít ke zranění osob elektrickým proudem.



# Nastavení dálkového ovladače

Po správném nastavení může dálkový ovladač pracovat v pěti různých režimech: **TV**, **Videorekordér**, **Kabel**, **DVD** nebo **Set-Top Box**. Stisknutím příslušného tlačítka na dálkovém ovladači můžete mezi těmito režimy přepínat a ovládat kterékoli zařízení podle vaší volby.

➤ Dálkové ovládání nemusí být kompatibilní se všemi modely přehrávačů DVD, videorekordérů, terminálů kabelové televize a set-top boxů.

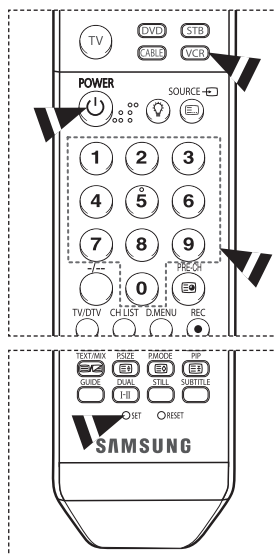


## Nastavení dálkového ovladače pro ovládání videorekordéru

- 1 Vypněte videorekordér.
- 2 Stiskněte tlačítko **VCR** na dálkovém ovladači televizoru.
- 3 Stiskněte tlačítko **SET** na dálkovém ovladači televizoru.
- 4 Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači zadejte 3 číslice kódu odpovídajícího dané značce videorekordéru. Kód je uveden na straně 55 této příručky. Je třeba zadat 3 číslice kódu, i když je první číslicí 0. (Pokud je uvedeno více kódů, zadejte první kód.)
- 5 Stiskněte tlačítko **POWER** na dálkovém ovladači. Pokud je dálkový ovladač správně nastaven, měl by se videorekordér zapnout.

Pokud se po provedení nastavení videorekordér nezapne, opakujte kroky 2, 3 a 4, avšak vyzkoušejte jiné kódy uvedené pro příslušnou značku videorekordéru. Nejsou-li uvedeny žádné další kódy, zkuste každý jednotlivý kód pro videorekordér, od 000 do 080.


Poznámka k použití režimů dálkového ovladače: Videorekordér  
Pracuje-li dálkový ovladač v režimu **VCR**, tlačítka pro ovládání hlasitosti stále určují hlasitost televizoru.

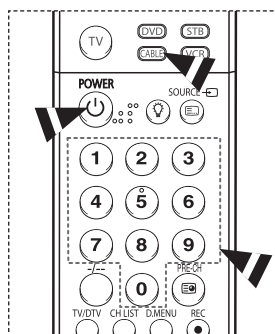

## Nastavení dálkového ovladače pro ovládání terminálu kabelové televize


- 1 Vypněte terminál kabelové televize.
- 2 Stiskněte tlačítko **CABLE** na dálkovém ovladači televizoru.
- 3 Stiskněte tlačítko **SET** na dálkovém ovladači televizoru.
- 4 Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači zadejte 3 číslice kódu odpovídajícího dané značce terminálu kabelové televize. Kód je uveden na straně 56 této příručky. Je třeba zadat 3 číslice kódu, i když je první číslicí 0. (Pokud je uvedeno více kódů, zadejte první z nich.)
- 5 Stiskněte tlačítko **POWER** na dálkovém ovladači. Pokud je dálkový ovladač správně nastaven, měl by se terminál kabelové televize zapnout.

Pokud se po provedení nastavení terminál kabelové televize nezapne, opakujte kroky 2, 3 a 4, avšak vyzkoušejte jiné kódy uvedené pro příslušnou značku terminálu. Nejsou-li uvedeny žádné další kódy, zkuste každý jednotlivý kód pro terminál kabelové televize, od 000 do 046.

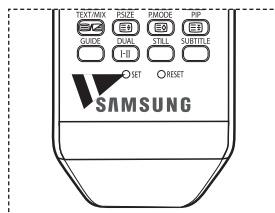

Poznámka k použití režimů dálkového ovladače: Terminál kabelové televize  
Pracuje-li dálkový ovladač v režimu **CABLE**, tlačítka pro ovládání hlasitosti stále určují hlasitost televizoru.

Pokračování...


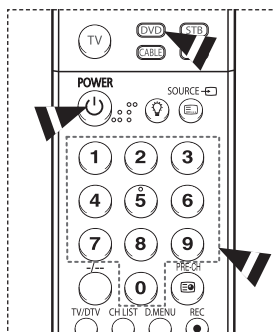


### Nastavení dálkového ovladače pro ovládání zařízení DVD

- 1 Vypněte zařízení DVD.
- 2 Stiskněte tlačítko **DVD** na dálkovém ovladači televizoru.
- 3 Stiskněte tlačítko **SET** na dálkovém ovladači televizoru.
- 4 Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači zadejte 3 číslice kódu odpovídajícího dané značce zařízení DVD. Kód je uveden na straně 57 této příručky. Je třeba zadat 3 číslice kódu, i když je první číslicí 0. (Pokud je uvedeno více kódů, zadejte první kód.)
- 5 Stiskněte tlačítko **POWER** na dálkovém ovladači.  
Pokud je dálkový ovladač správně nastaven, mělo by se zařízení DVD zapnout.

Pokud se po provedení nastavení přehrávač DVD nezapne, opakujte kroky 2, 3 a 4, avšak vyzkoušejte jiné kódy uvedené pro příslušnou značku přehrávače. Pokud jiné kódy uvedeny nejsou, vyzkoušejte všechny kódy pro zařízení DVD, 000 až 141.

**Poznámka k použití režimů dálkového ovladače:** Zařízení DVD Pracuje-li dálkový ovladač v režimu **DVD**, tlačítka pro ovládání hlasitosti stále určují hlasitost televizoru.

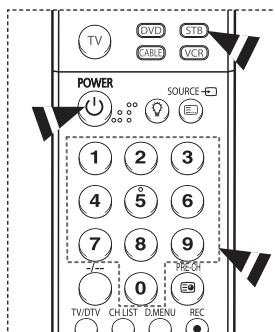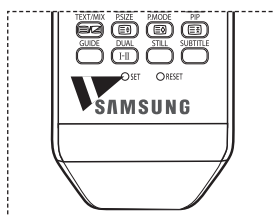


### Nastavení dálkového ovladače pro ovládání set-top boxu

- 1 Vypněte set-top box (STB).
- 2 Stiskněte tlačítko **STB** na dálkovém ovladači televizoru.
- 3 Stiskněte tlačítko **SET** na dálkovém ovladači televizoru.
- 4 Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači zadejte 3 číslice kódu odpovídajícího dané značce set-top boxu. Kód je uveden na straně 56 této příručky. Je třeba zadat 3 číslice kódu, i když je první číslicí 0. (Pokud je uvedeno více kódů, zadejte první kód.)
- 5 Stiskněte tlačítko **POWER** na dálkovém ovladači.  
Pokud je dálkový ovladač správně nastaven, měl by se set-top box zapnout.

Pokud se set-top box po nastavení nezapne, opakujte kroky 2, 3 a 4, avšak zkuste některý z dalších kódů uvedených pro vaši značku set-top boxu. Pokud jiné kódy uvedeny nejsou, vyzkoušejte všechny kódy, 000 až 074.

**Poznámka k použití režimů dálkového ovladače:** Zařízení STB Pracuje-li dálkový ovladač v režimu **STB**, tlačítka pro ovládání hlasitosti stále určují hlasitost televizoru.

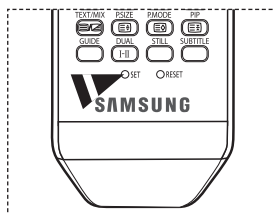

## Kódy pro dálkový ovladač

### Videorekordér

Značka	Kód
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
KENWOOD	007 008 018 026 037
KLH	070
LLOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
JVC	081 082 083
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
KONIA	036
ORION	073 074 075 076
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075

Značka	Kód
MITSUBISHI	019 034 041 046
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/ REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHINTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

[Pokračování...](#)

## TERMINÁL KABELOVÉ TELEVIZE

Značka	Kód
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Značka	Kód
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WARNER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

## SET-TOP BOX SAMSUNG

Produkt	Kód
Ground wave STB	<b>000</b> 001 002 008 <b>013</b>
CABLE STB	<b>000</b> 004 008 <b>013</b>
Satellite STB	<b>000</b> 003 008 <b>013</b>

## SET-TOP BOX

Značka	Kód
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROLD	063
JVC	069 070

Značka	Kód
LG(Goldstar)	044 073
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STS	020 027
STAR TRAK	026
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

[Pokračování...](#)

## DVD SAMSUNG

Produkt	Kód
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

Produkt	Kód
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Record COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

## DVD


Značka	Kód
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	065 077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073

Značka	Kód
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAU	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062
SHINSONIC	094
SANYO	090
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121


## Montáž podstavce (podle modelu)

Pomocí šroubů pro upevnění základny stojanu a monitoru pevně připojte monitor k základně stojanu.  
(Vnější vzhled vašeho přístroje se může oproti obrázku lišit).

**PS-50P96FD/  
PS-58P96FD**

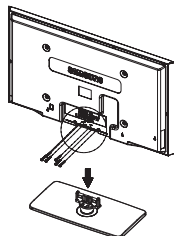

**PS-63P76FD**

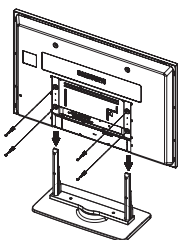


### Varování

Před přesouváním televizoru k němu stojan pevně připojte, jinak by mohl spadnout a způsobit vážné poranění.

- Televizor by měly přenášet nejméně dvě osoby. Televizor nikdy nepokládejte na podlahu kvůli možnému poškození obrazovky. Televizor ukládejte vždy postavený nastojato.

V případě montáže televizoru na zeď zavřete kryt (1) na části pro připojení základny stojanu a připevněte jej pomocí dvou šroubů. Tím tuto část skryjete.

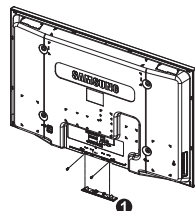

## Odstraňování problémů

Než se obrátíte na poprodejní servis společnosti Samsung, proveďte následující jednoduché kontroly. Pokud závadu nelze odstranit podle pokynů uvedených níže, poznamenejte si model a sériové číslo televizoru a obraťte se na prodejce.

### Žádný zvuk nebo obraz

- ◆ Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen do síťové zásuvky.
- ◆ Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko (Napájení) (Zapnuto/Vypnuto) na předním panelu nebo tlačítko **POWER** na dálkovém ovladači.
- ◆ Zkontrolujte nastavení kontrastu a jasu obrazu.
- ◆ Zkontrolujte hlasitost.
- ◆ Zkontrolujte, zda není zapnuto interní ztlumení.

### Normální obraz, ale žádný zvuk

- ◆ Zkontrolujte hlasitost.
- ◆ Zkontrolujte, zda nebylo stisknuto tlačítko **MUTE** na dálkovém ovladači.

### Žádný obraz nebo černobílý obraz

- ◆ Upravte nastavení barev.
- ◆ Zkontrolujte, zda je vybrán systém vysílání správný.

### Rušení zvuku nebo obrazu

- ◆ Zkuste zjistit elektrické zařízení, které ruší televizor, a pak je přesuňte dále od televizoru.
- ◆ Zapojte televizor do jiné zásuvky.

### Rozmazaný nebo "zasněžený" obraz, zkreslený zvuk

- ◆ Zkontrolujte směr, umístění a připojení antény.  
K tomuto rušení často dochází při použití pokojové antény.

### Chybné fungování dálkového ovladače

- ◆ Vyměňte baterie dálkového ovladače.
- ◆ Očistěte horní okraj dálkového ovladače (přenosové okénko).
- ◆ Zkontrolujte, zda jsou póly baterií „+“ a „-“ orientovány správně.
- ◆ Zkontrolujte, zda nejsou baterie vyčerpané.

### Obrazovka je černá a kontrolka napájení bliká

- ◆ U počítače zkontrolujte napájení a kabel signálu.
- ◆ Televizor využívá vlastní systém řízení spotřeby.
- ◆ Pohněte myši počítače nebo stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici.
- ◆ U zařízení (STB, DVD atd.) zkontrolujte napájení a kabel signálu.
- ◆ Televizor využívá vlastní systém řízení spotřeby.
- ◆ Stiskněte tlačítko **Source** na panelu nebo dálkovém ovladači.
- ◆ Vypněte a znovu zapněte televizor.

### Poškozený obrázek se zobrazí v rohu obrazovky.


- ◆ Pokud je v některých externích zařízeních vybrána možnost **Pouze skenování**, může se poškozený obrázek zobrazit v rohu obrazovky. Tento příznak je způsoben externími zařízeními, nikoli televizorem.

# Specifikace

Popisy a parametry uváděné v této brožuře jsou pouze informativní a mohou se změnit bez předchozího upozornění.

Název modelu	PS-50P96FD	PS-58P96FD	PS-63P76FD
Velikost obrazovky (úhlopříčka)	50 palců	58 palců	63 palců
Rozlišení počítače	1920 x 1080 @ 60 Hz		
Zvuk (výstup)	15W x 2		
Rozměry (š x v x h) Skříň S podstavcem	1289 x 739 x 95 mm 1289 x 804 x 319 mm	1465 X 838 X 100 mm 1465 X 905 X 345 mm	1528 x 1001 x 88 mm 1528 x 1087 x 423 mm
Hmotnost Skříň S podstavcem	45 kg 53 kg	59 kg 64 kg	68 kg 89 kg
Údaje týkající se prostředí Provozní teplota Provozní vlhkost Skladovací teplota Skladovací vlhkost	10 °C až 40 °C 10 % až 80 %, bez kondenzace -20 °C až 45 °C 5 % až 95 %, bez kondenzace		

- ◆ Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B.  
 ◆ Provedení a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.  
 ◆ Údaje o napájení a spotřebě energie lze nalézt na štítku výrobku.

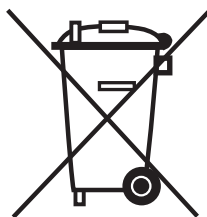

## **Správná likvidace tohoto produktu** **(Zničení Elektrického a Elektronického Zařízení)**

---

Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.

Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat.

Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.